

Περιεχόμενο

Εισαγωγή	2
Οδηγίες ασφάλειας και σημαντικά σημειώματα	3
Περιγραφή	7
Λειτουργία	8
Καθαρισμός της συσκευής και αφαίρεση αλάτων	10
Τεχνικές προδιαγραφές	11
Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο προϊόν, των εξαρτημάτων και της συσκευασίας του	12
Οδηγίες και πληροφορίες για το χειρισμό της χρησιμοποιημένης συσκευασίας	

Εισαγωγή

- Ο πολυλειτουργικός θερμαντήρας μπιμπερό Bayby BBW 2000 σας επιτρέπει να θερμαίνετε εύκολα μπουκάλια μωρών και βάζα παιδικής τροφής σε λίγα λεπτά ή να αποστειρώνετε αξεσουάρ σίτισης μωρών.

Ζεσταίνει γρήγορα το περιεχόμενο των μπιμπερό και είναι εύκολο στη χρήση.

Αποστειρώνει αξεσουάρ όπως πιπίλες για μπιμπερό, πιπίλες ή άλλα αξεσουάρ σίτισης μωρών.

Έχει τη λειτουργία της θέρμανσης βάζων παιδικής τροφής, π.χ. πουρές, πλιγούρι βρώμης και άλλα τρόφιμα στον ατμό.

Οδηγίες ασφάλειας και σημαντικά σημειώματα

- Χρησιμοποιείτε μόνο το θερμαντήρα μπουκαλιών σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του θερμαντήρα μπουκαλιών ή ζημιά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μεταγενέστερη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους και μην εκθέτετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της σε άμεσο ηλιακό φως.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε ζεστές επιφάνειες.

Συνδέστε τη συσκευή πάντα σε σωστά γειωμένα πρίζα. Πάντα ελέγχετε ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου.
- Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι γειωμένο σε ονομαστική τιμή τουλάχιστον 10 αμπέρ.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το βύσμα ή το καλώδιο ρεύματος της συσκευής έχουν υποστεί ζημιά. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να αποφύγετε μια επικίνδυνη κατάσταση.

■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμαινόμενο αέριο ή ηλεκτρική κουζίνα ή ζεστό φούρνο.

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά έως 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, μόνο όταν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή μετά από οδηγίες για την ασφαλή χρήση γνωρίζουν όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το μπιμπερό και τον θερμαντήρα.

■ Καθαρίστε το μπιμπερό και τον θερμαντήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου Καθαρισμός της συσκευής και αφαίρεση ασβέστη.

■ Μην προθερμάνετε τη συσκευή.

Τοποθετείτε πάντα το μπιμπερό πλήρως συναρμολογημένο στο θερμαντήρα μπιμπερό και μόνο τότε προσθέτετε το νερό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάσει νερό στο θερμαντήρα πριν το ενεργοποιήσετε.

- Το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Επομένως, να είστε πολύ προσεκτικοί όταν υπάρχει ζεστό νερό μέσα στο θερμαντήρα μπουκαλιών.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη λειτουργία.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή εάν περιέχει ζεστό νερό.
- Μόλις το φαγητό ή το γάλα φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, αφαιρέστε το μπουκάλι ή το δοχείο από το θερμαντήρα μπουκαλιών. Εάν αφήσετε το φαγητό ή το γάλα στη φιάλη πιο ζεστό, η θερμοκρασία του θα αυξηθεί.
- Πριν από τη διατροφή ενός παιδιού, να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής.



Προσοχή:


Μην αφήνετε το θερμαντήρα μπουκαλιών χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για την αφαίρεση του αλάτων για να αποφύγετε ανεπανόρθωτες ζημιές.

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι ρυθμίσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Σας συνιστούμε να διατηρείτε το αρχικό κουτί, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη και την ευθύνη του προμηθευτή ή την κάρτα εγγύησης για την περίοδο εγγύησης. Είναι σκόπιμο να μετακινήσετε το θερμαντήρα μπουκαλιών στο αρχικό της κουτί.

Περιγραφή

Περιγραφή του προϊόντος

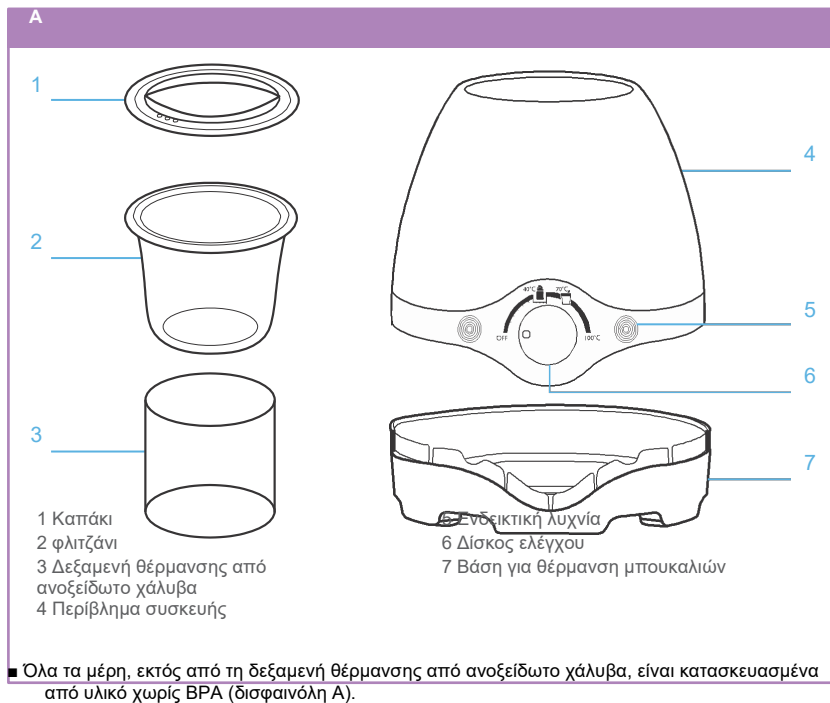

Λειτουργία



Προσοχή:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα χωρίς μπουκάλια στη δεξαμενή θέρμανσης!

- Τοποθετήστε το θερμαντήρα σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια.
- Ατμός που απελευθερώνεται κατά τη διαδικασία θέρμανσης είναι ζεστός. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά κατά τη διαδικασία προθέρμανσης.

Θέρμανση μπουκαλιών σίσισης

- Ρίξτε 90 ml νερού στη δεξαμενή θέρμανσης A3.
- Τοποθετήστε το μπιμπερό στο δοχείο θέρμανσης A3.
- Ποτέ μην αφήνετε νερό να ανέβει πάνω από το λαιμό της φιάλης ή να χυθεί πάνω από την άκρη του θερμαντήρα μπουκαλιών.
- Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ελέγχου A6 βρίσκεται στη θέση "OFF" και συνδέστε το θερμαντήρα μπουκαλιών σε πρίζα.
- Επιλέξτε μια μέθοδο θέρμανσης γυρίζοντας τον επιλογέα ελέγχου A6 προς τα δεξιά δίπλα στο σύμβολο "μπιμπερό 40 ° C". Αυτή είναι η αναμενόμενη θερμοκρασία νερού γύρω από το μπουκάλι. Αυτή δεν είναι η θερμοκρασία του φαγητού.

H ένδειξη A5 υποδεικνύει ότι ο θερμαντήρας της φιάλης λειτουργεί.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης, το φως ανάβει και μετά σβήνει αφού το νερό γύρω από το μπουκάλι ζεσταθεί στη μέγιστη θερμοκρασία.
- Αφού φτάσετε στους 40 ° C, η θερμοκρασία του νερού διατηρείται στο ίδιο επίπεδο μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή γυρίζοντας τον επιλογέα ελέγχου A6 προς τα αριστερά προς το σύμβολο "OFF".
- Πάντα δοκιμάζετε το φαγητό μόλις φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, αφαιρέστε το αμέσως από το θερμαντήρα μπουκαλιών.

Ανακινήστε την παιδική τροφή ή γάλα μετά την αφαίρεσή της από το θερμαντικό μπουκάλι. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του φαγητού ή του γάλακτος στάζοντας λίγο στον καρπό σας.

Ζέσταμα παιδικής τροφής

- Ρίξτε 150ml νερού στη δεξαμενή θέρμανσης A3.
- Τοποθετήστε το μπολ A2 με 90-150 ml φαγητού στη δεξαμενή θέρμανσης A3.

- Τοποθετήστε το καπάκι A1 κάτω στο μπολ φαγητού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ελέγχου A6 βρίσκεται στη θέση "OFF" και συνδέστε το θερμαντήρα μπουκαλιών σε πρίζα.
- Επιλέξτε μια μέθοδο θέρμανσης γυρίζοντας τον επιλογέα ελέγχου A6 προς τα δεξιά δίπλα στο σύμβολο "μπιμπερό 70 ° C". Αυτή είναι η αναμενόμενη θερμοκρασία νερού γύρω από το μπουκάλι. Αυτή δεν είναι η θερμοκρασία του φαγητού.

Η ένδειξη A5 υποδεικνύει ότι ο θερμαντήρας της φιάλης λειτουργεί.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης, το φως ανάβει και μετά σβήνει αφού το νερό γύρω από το μπουκάλι ζεσταθεί στη μέγιστη θερμοκρασία.
- Αφού φτάσετε στους 70 ° C, η θερμοκρασία του νερού διατηρείται στο ίδιο επίπεδο μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή γυρίζοντας τον επιλογέα ελέγχου A6 προς τα αριστερά προς το σύμβολο "OFF".
- Πάντα δοκιμάζετε το φαγητό μόλις φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, αφαιρέστε το αμέσως από το θερμαντήρα μπουκαλιών.

Ανακινήστε την παιδική τροφή ή γάλα μετά την αφαίρεσή της από το θερμαντικό μπουκάλι.

Αποστείρωση

- Ρίξτε 180ml νερού στη δεξαμενή θέρμανσης A3.
- Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που θέλετε να αποστειρώσετε, όπως πιπίλες για μπιμπερό, πιπίλες ή άλλα αξεσουάρ σίσισης μωρών, απευθείας στη δεξαμενή θέρμανσης A3.
- Τοποθετήστε το καπάκι A1 κάτω στο θερμαντήρα μπουκαλιών.
- Επιλέξτε μια μέθοδο θέρμανσης γυρίζοντας τον επιλογέα ελέγχου A6 προς τα δεξιά δίπλα στο σύμβολο "100 ° C".

Η ένδειξη A5 υποδεικνύει ότι ο θερμαντήρας της φιάλης λειτουργεί.

- Κατά τη διαδικασία αποστείρωσης, το φως ανάβει και μετά σβήνει αφού θερμομανθεί το νερό σε μέγιστη θερμοκρασία 100 ° C.
- Αφού φτάσετε στους 100 ° C, η θερμοκρασία του νερού διατηρείται στο ίδιο επίπεδο μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή γυρίζοντας τον επιλογέα ελέγχου A6 προς τα αριστερά προς το σύμβολο "OFF".
- Αφήστε τα αξεσουάρ να αποστειρωθούν περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή γυρίζοντας τον επιλογέα ελέγχου A6 προς τα αριστερά προς το σύμβολο "OFF".

Καθαρισμός της συσκευής και αφαίρεση αλάτων

Καθαρισμός

- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε τη θερμάστρα φιάλης και αφήστε την να κρυώσει. Για λόγους υγιεινής, αποστραγγίστε το νερό από τη θερμάστρα μπουκαλιών.
- Καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό του θερμαντήρα μπουκαλιών με ένα υγρό πανί.



Προσοχή:

Μην καθαρίζετε το θερμαντικό μπουκαλιών, τα μέρη ή τα εξαρτήματά του με λειαντικά προϊόντα, χημικούς διαλύτες, προϊόντα καθαρισμού, οινόπνευμα ή αιχμηρά σκεύη.

Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε το θερμαντικό μπουκαλιών για τη θέρμανση παιδικής τροφής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χυθεί παιδική τροφή σε αυτό.



Προσοχή:

Ποτέ μην τοποθετείτε το θερμαντήρα μπουκαλιών απευθείας κάτω από τρεχούμενο νερό και μην βυθίζετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματά της σε νερό ή άλλα υγρά!

- Ποτέ μην πλένετε το θερμαντικό μπουκάλι σε πλυντήριο πιάτων!
- Μπορείτε να καθαρίσετε το καπάκι A1 και το μπολ A2 με ένα σφουγγάρι ή πανί εμποτισμένο με σαπουνόνερο ή μπορείτε να το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων τοποθετώντας τα στην επάνω σχάρα πλυντηρίου πιάτων.

Αφαίρεση των εναποθέσεων αλάτων

- Αποσυνδέστε το θερμαντήρα μπουκαλιών και αφήστε την να κρυώσει.
- Συνιστάται να αφαιρείτε το ασβεστόλιθο από τον θερμαντήρα μπουκαλιών κάθε 4 εβδομάδες για να διασφαλίσετε περαιτέρω αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.

- Ανακατέψτε 100 ml λευκό ξύδι με 100 ml ζεστό νερό και ρίξτε αυτό το διάλυμα στο θερμαντήρα μπουκαλιών.

Αφήστε αυτό το διάλυμα να δράσει για περίπου 30 λεπτά στη δεξαμενή θέρμανσης A3 και στη συνέχεια ρίξτε το έξω.

- Ποτέ μην ανάβετε το θερμαντήρα μπουκαλιών ενώ το διάλυμα νερού και ξιδιού βρίσκεται στη δεξαμενή θέρμανσης A3.
- Αφού αδειάσετε το θερμαντήρα μπουκαλιών, καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό του θερμαντήρα μπουκαλιών επανειλημμένα με μια πετσέτα. Εάν, ωστόσο, εξακολουθούν να εμφανίζονται εναποθέσεις αλάτων, επαναλάβετε τη διαδικασία αφαίρεσης του ασβεστίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός του μοντέλου

BBW 2000

Τάση εισόδου και ισχύς της συσκευής 230V ~ 50 Hz, 300 W

Κατηγορία προστασίας από τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία Κατηγορία προστασίας I.

Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία του περιβάλλοντος: 7 °C έως 37 °C

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο προϊόν, των εξαρτημάτων και της συσκευασίας του



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "Σημαντική σημείωση".



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσει το προϊόν.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ που σχετίζονται με αυτήν.



Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να υποδείξει τον αριθμό παρτίδας.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι έχει καταβληθεί αμοιβή σε έναν οργανισμό που πραγματοποιεί ανάκληση και ανάκτηση απορριμμάτων συσκευασίας.



PAP

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται η συσκευασία.



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα πρωτότυπα έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Για σωστή απόρριψη και ανακύκλωση, μεταφέρετε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας λιανοπωλητή όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος βοηθά στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ακατάλληλη διάθεση αποβλήτων. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή το σημείο συλλογής για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα για την ακατάλληλη διάθεση αυτού του είδους αποβλήτων.

Για τους επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε από τους πωλητές ή προμηθευτές σας τις απαραίτητες πληροφορίες.

Διάθεση σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σύμβολο αυτό ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να πετάξετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης ή από το λιανοπωλητή σας.

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιούμενων συσκευασιών

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων στον δήμο σας.

Η τσεχική γλώσσα είναι η αρχική έκδοση του εγχειριδίου χρήσης. Οι αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους αποθηκεύονται.