



motorola



Οδηγός Χρήσης

Ψηφιακή συσκευή Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού

Μοντέλα: MBP55, MBP55-2, MBP55-3, MBP55-4

Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Καλώς ήρθατε...

στη νέα σας Ψηφιακή συσκευή Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού της Motorola!

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την Ψηφιακή συσκευή Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού της Motorola. Τώρα μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε το μωρό σας που κοιμάται σε άλλο δωμάτιο ή να επιτηρείτε τα μεγαλύτερα παιδιά σας στο δωμάτιο παιχνιδιού.

Παρακαλούμε κρατήστε στο αρχείο σας την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για την τεχνική εξυπηρέτηση του προϊόντος σας Motorola στα πλαίσια της εγγύησης, θα χρειαστεί να προσκομίσετε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ισχύς της εγγύησής σας. Για την κάλυψη από την εγγύηση δεν απαιτείται δήλωση του προϊόντος.

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν σας, καλέστε στον αριθμό:

+491805 938 802 για την Ελλάδα

Email: motorola-mbp@tdm.de

Ο παρών Οδηγός Χρήσης σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του προϊόντος σας.


Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού, σας συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία στη Μονάδα Γονέα, έτσι ώστε η μονάδα να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση που την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική τροφοδοσία για να την μεταφέρετε σε άλλο σημείο. Διαβάστε τις "Οδηγίες για την ασφάλεια" στις σελίδες 7-9 προτού εγκαταστήσετε τις μονάδες.

Παραλάβετε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής σας;

- 1 Μονάδα Γονέα
- 1 Μονάδα Μωρού (Κάμερα)
- 1 Τροφοδοτικό για τη Μονάδα Γονέα
- 1 Τροφοδοτικό για τη Μονάδα Μωρού
- 1 Stargrip





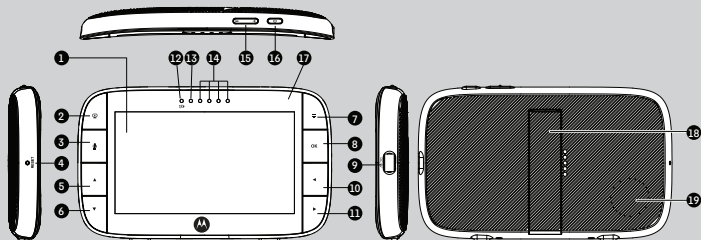
















Στα πακέτα με πολλαπλές κάμερες, θα βρείτε μία ή περισσότερες επιπρόσθετες κάμερες και τις αντίστοιχες μονάδες τροφοδοτικού.

Επισκόπηση της Μονάδας Γονέα




1. Οθόνη (LCD)
2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΙΝΤΕΟ ON/OFF Πατήστε το για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της οθόνης LCD.
3. Κουμπί ΟΜΙΛΙΑΣ Πατήστε το παρατεταμένα για να μιλήσετε στο μωρό σας
4. Κουμπί RESET (Επαναφορά) (εσοχή - χρησιμοποιήστε μικρή ακίδα)
5. Πλήκτρο μετακίνησης ΕΠΑΝΩ Κανονική λειτουργία: Κλίση της κάμερας Επάνω
Λειτουργία μενού: Επιλογές μενού μετακίνηση Επάνω
6. Πλήκτρο μετακίνησης ΚΑΤΩ Κανονική λειτουργία: Κλίση της κάμερας Κάτω
Λειτουργία μενού: Επιλογές μενού μετακίνηση Κάτω
7. Κουμπί ΜΕΝΟΥ Πατήστε το για άνοιγμα/κλείσιμο των επιλογών Μενού
8. Κουμπί **OK**
9. Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού micro USB
10. Πλήκτρο μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ Κανονική λειτουργία: Οριζόντια μετακίνηση κάμερας Αριστερά
Λειτουργία μενού: Επιλογές μενού μετακίνηση Αριστερά
11. Πλήκτρο μετακίνησης ΔΕΞΙΑ Κανονική λειτουργία: Οριζόντια μετακίνηση κάμερας Δεξιά
Λειτουργία μενού: Επιλογές μενού μετακίνηση Δεξιά
12. Ένδειξη LED φόρτισης: ΜΠΛΕ όταν έχει συνδεθεί η τροφοδοσία ρεύματος.
13. LED ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης Μονάδας Γονέα (Πράσινο)
14. LED επιπέδου ήχου (Πράσινο, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Κόκκινο)
15. Κουμπιά έντασης ήχου Πίεστε +/- για να αυξήσετε/μειώσετε το επίπεδο έντασης ήχου στη Μονάδα Γονέα.
16. Κουμπί λειτουργίας Πατήστε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα
17. Μικρόφωνο
18. Στήριγμα
19. Μεγάφωνο

Εικονίδια μενού Μονάδας Γονέα

	Ένδειξη επιπέδου ισχύος σήματος (5 επίπεδα)
	Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης (Η εικόνα επίσης γίνεται ασπρόμαυρη)
	Λειτουργία Ομιλίας ενεργοποιημένη
	Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας (4 επίπεδα)
	Οριζόντια μετακίνηση Κάμερας Αριστερά
	Οριζόντια μετακίνηση Κάμερας Δεξιά
	Κλίση της Κάμερας Επάνω
	Κλίση της Κάμερας Κάτω
	Έλεγχος επιπέδου ζουμ (1X, 2X)
	Έλεγχος επιπέδου φωτεινότητας (8 επίπεδα)
	Έλεγχος νανουρίσματος (5 επιλογές ήχου)
	Ρύθμιση αφύπνισης (6 ώρες, 4 ώρες, 2 ώρες, Απενεργοποίηση) Στη γραμμή κατάστασης, υποδηλώνει ότι έχει ρυθμιστεί η αφύπνιση, και όταν αναβοσβήνει, ότι ο χρόνος αφύπνισης έχει φτάσει ή έχει παρέλθει.
	Επιλογή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας (°C / °F). Οι ενδείξεις στην οθόνη είναι σε χρώμα ΜΠΛΕ, αλλά γίνονται ΚΟΚΚΙΝΕΣ εάν η θερμοκρασία είναι > 29°C / 84°F, ή < 14°C / 57°F Εμφανίζει ΗΗ °C / °F εάν > 36°C / 97°F. Εμφανίζει ΗΗ °C / °F εάν > 1°C / 34°F.
	Έλεγχος Κάμερας (σάρωση  , προβολή εικόνας  , προσθήκη  , διαγραφή )
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης οθόνης (Απενεργοποίηση  , 5 λεπτά, 30 λεπτά, 60 λεπτά)
	Υποδηλώνει ότι έχει οριστεί ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης της οθόνης
	Έλεγχος επιπέδου έντασης ήχου (8 επίπεδα)
	Δεν ανιχνεύτηκε κάποια Μονάδα μωρού
	Προβολή πολλαπλών καμερών στην οθόνη. Διαθέσιμη όταν έχετε περισσότερες από 1 Μονάδα Μωρού (Κάμερα)

Επισκόπηση της Μονάδας Μωρού

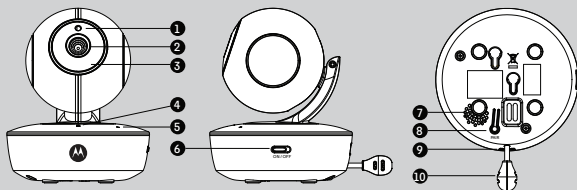

1. Φωτοαισθητήρας (Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης)
2. Φακός κάμερας
3. LED υπερύθρων (8 LED, για νυχτερινή παρακολούθηση)
4. LED λειτουργίας
 - Κατά τη σύνδεση στη Μονάδα Γονέα
 - Αναβοσβήνει κατά την αναζήτηση της Μονάδας Γονέα
5. Μικρόφωνο
6. LED μπαταρίας κάμερας
 - Ανάβει όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα ρεύματος AC.
 - Αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας της κάμερας είναι χαμηλό.
7. Διακόπτης Λειτουργίας ON/OFF
8. Αισθητήρας θερμοκρασίας
9. Έξοδος τροφοδοτικού
10. Κουμπί PAIR (Αντιστοίχιση)
11. Μεγάφωνο
12. Οπή βίδας για στήριξη με Star Grip ή Τρίποδο

Σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού

- Για να χρησιμοποιήσετε μαζί τη Μονάδα Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού και τη Μονάδα Γονέα, θα πρέπει να μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη ζεύξη μεταξύ τους, η εμβέλεια της οποίας επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Οποιοδήποτε μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα ψυγείο, ένας καθρέφτης, ένα ερμάριο αρχειοθέτησης, μεταλλικές πόρτες ή οπλισμένο σκυροδεμα, ανάμεσα στις Μονάδες Μωρού και Γονέα μπορεί να παρεμποδίσει το σήμα της ασύρματης επικοινωνίας.
- Η ισχύς του σήματος ενδέχεται επίσης να μειωθεί από άλλες συμπαιγίες κατασκευές, όπως τοίχους, ή από ασύρματο ή ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, ασύρματα ή κινητά τηλέφωνα, λαμπτήρες φθορισμού ή διακόπτες ρύθμισης φωτισμού (dimmer).
- Η χρήση άλλων προϊόντων που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz, όπως είναι, για παράδειγμα, ασύρματα δίκτυα (δωρομολογητές Wi-Fi®), συστήματα Bluetooth™ ή φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε αυτό το προϊόν. Για το λόγο αυτό, διατηρήστε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τέτοιου τύπου προϊόντα ή απενεργοποιήστε αυτά τα προϊόντα εάν αντιληφθείτε ότι προκαλούν παρεμβολές.
- Εάν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη Μονάδα Γονέα ή/και τη Μονάδα Μωρού σε άλλες θέσεις στο δωμάτιο (α).



Περιεχόμενα


1. Οδηγίες για την ασφάλεια	7
2. Έναρξη χρήσης	10
2.1 Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Μωρού	10
2.2 Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Γονέα	11
2.3 Εγγραφή (Αντιστοίχιση μονάδων)	13
3. Χρήση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού	14
3.1 Εγκατάσταση.....	14
3.2 Οριζόντια μετατόπιση και κλίση.....	14
3.3 Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης	15
3.4 Λειτουργία Ομιλίας	15
3.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του βίντεο	15
3.6 Ένδειξη θερμοκρασίας (HH °C / °F ή LL °C / °F).....	15
4. Επιλογές του μενού Μονάδας Γονέα	16
4.1 Ένταση ήχου	16
4.2 Φωτεινότητα	16
4.3 Νανουρίσματα	16
4.4 Ζουμ	16
4.5 Αφύπνιση	17
4.6 Έλεγχος κάμερας	18
4.6.1 Προσθήκη (αντιστοίχιση) κάμερας	18
4.6.2 Προβολή εικόνας κάμερας	18
4.6.3 Διαγραφή μιας κάμερας	19
4.6.4 Σάρωση κάμερας	20
4.7 Θερμοκρασία.....	20
4.8 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.....	21
4.9 Προβολή πολλαπλών καμερών στην οθόνη	21
5. Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)	22
6. Καθαρισμός	23
7. Βοήθεια	24
8. Γενικές πληροφορίες	26

1. Οδηγίες για την ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κίνδυνος στραγγαλισμού: Έχει συμβεί να ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΟΥΝ παιδιά με καλώδια. Διατηρήστε αυτό το καλώδιο μακριά από παιδιά (σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου (1m)). Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα τροφοδοτικά AC. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά AC.

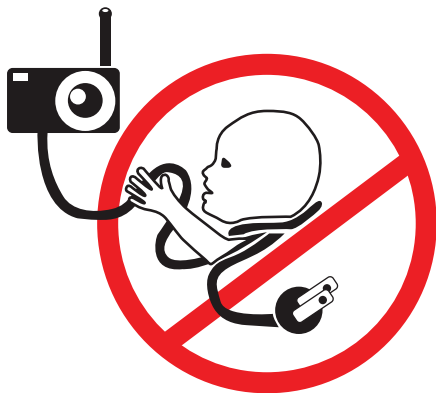



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ της Μονάδας Μωρού:

- Επιλέξτε μια θέση για τη Μονάδα Μωρού η οποία θα σας παρέχει την καλύτερη δυνατή θέαση του μωρού σας στην κούνια του.
- Τοποθετήστε τη Μονάδα Μωρού σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως μια αλλαξιέρα, ένα γραφείο, ένα ράφι ή στερεώστε τη Μονάδα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές κάτω από τη βάση.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού ή τα καλώδια μέσα στην κούνια ή κοντά στο μωρό (η Μονάδα και τα καλώδια πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 μέτρο από το μωρό).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η Ψηφιακή συσκευή Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού είναι συμβατή με όλα τα σχετικά πρότυπα περί ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και, εφόσον χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό Χρήσης, είναι ασφαλής για χρήση. Επομένως, πάντοτε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα. Κρατήστε τα μικροεξαρτήματα μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτό.
- Αυτή η συσκευή Παρακολούθησης Μωρού δεν υποκαθιστά την υπεύθυνη επίβλεψη του Μωρού από ενήλικες.
- Φυλάξτε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης για μελλοντική παραπομπή.
- Μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού ή τα καλώδια μέσα στην κούνια ή κοντά στο μωρό (η μονάδα και τα καλώδια πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 1 μέτρο από το μωρό)
- Διατηρήστε τα καλώδια μακριά από παιδιά.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με πετσέτες ή κουβέρτες.



- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα τροφοδοτικά. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά.
- Χρησιμοποιήστε δοκιμαστικά αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης και όλες τις λειτουργίες της, προκειμένου να εξοικειωθείτε με αυτήν προτού τη χρησιμοποιήσετε στην πράξη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές και τα τροφοδοτικά που σας παρέχονται. Μην χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές ή τροφοδοτικά, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και το πακέτο μπαταριών.
- Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Μονάδα Γονέα περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία δεν είναι προσπελάσιμη από το χρήστη. Αν νομίζετε ότι η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας. Μην την αντικαταστήσετε εσείς.


Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μη εγκεκριμένο τύπο μπαταρίας.

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες τους.

Η Μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται έτσι ώστε τα μέρη του σώματος του χρήστη, εκτός των χεριών, να διατηρούνται σε μια απόσταση περίπου 20 εκ. (8 ίντσες) ή μεγαλύτερη.

2. Έναρξη χρήσης

2.1 Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Μωρού

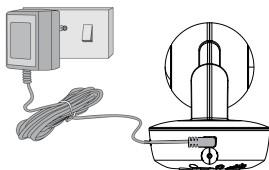

1. Συνδέστε το μικρό βύσμα του τροφοδοτικού στη Μονάδα Μωρού (κάμερα) και το άλλο άκρο σε μια κατάλληλη πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (5V DC / 1000mA).

2. Μετακινήστε το διακόπτη Λειτουργίας ON/OFF (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) στη θέση ON. Το LED τροφοδοσίας ανάβει σε κόκκινο χρώμα.
3. Μετακινήστε το διακόπτη Λειτουργίας ON/OFF (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:




Η Μονάδα Μωρού μπορεί για να λειτουργήσει χωρίς ηλεκτρική σύνδεση μέχρι 3 ώρες με την υποστήριξη μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (Ni-MH 2,4V - 900mAh. Φορτίστε τη μονάδα για τουλάχιστον 16 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

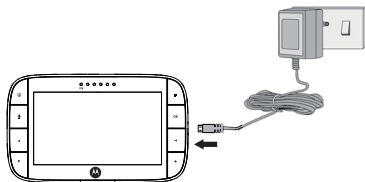2.2 Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Γονέα




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Η Μονάδα του Γονέα περιέχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (μπαταρία Ιόντων Λιθίου 1.880mAh, ικανή να τροφοδοτήσει τη μονάδα για 5 ώρες λειτουργίας παρακολούθησης). Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλούμε να την φορτίσετε για 16 ώρες. Η μπαταρία είναι δεν είναι προσπελάσιμη από το χρήστη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας, αν νομίζετε ότι χρειάζεται αντικατάσταση.

1. Συνδέστε το βύσμα micro USB του τροφοδοτικού στη Μονάδα Γονέα και το άλλο άκρο σε μια κατάλληλη πρίζα. Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (5V DC / 1000mA) με το βύσμα micro USB.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργίας ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)  για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα.
3. Όταν ενεργοποιηθούν οι Μονάδες του Μωρού και Γονέα, η Μονάδα Γονέα θα πρέπει να δείχνει μια έγχρωμη εικόνα από την κάμερα της Μονάδας Μωρού, αλλά αν το δωμάτιο είναι σκοτεινό, η εικόνα θα είναι ασπρόμαυρη, και θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο , λόγω του υπέρυθρου φωτισμού από τη Μονάδα Μωρού.
4. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση ή είστε εκτός εμβέλειας, η εμφάνιση του βίντεο διακόπτεται, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο  και η Μονάδα Γονέα εκπέμπει ένα συνεχές ηχητικό σήμα. Μετακινήστε τη Μονάδα Γονέα πιο κοντά στη Μονάδα Μωρού μέχρι να αποκατασταθεί η ζεύξη μεταξύ τους.



5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Λειτουργίας ON/OFF , μέχρι η γραμμή προόδου να σταματήσει να κυλιέται, για να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το εικονίδιο μπαταρίας  γίνεται ΚΟΚΚΙΝΟ όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και η μονάδα γονέα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα κάθε 15 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία χρειάζεται να επαναφορτιστεί. Απαιτούνται περίπου 16 ώρες για πλήρη φόρτιση.

Κατά τη φόρτιση

1. Εάν η Μονάδα Γονέα απενεργοποιηθεί όταν είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό, στην οθόνη της εμφανίζεται πρώτα ένα εικονίδιο "βύσματος τροφοδοσίας από πρίζα" για περίπου 5 δευτερόλεπτα, κατόπιν, εμφανίζεται ένα εικονίδιο μπαταρίας που αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα. Το μπλε LED στην επάνω αριστερή γωνία ανάβει, υποδηλώνοντας ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και η φόρτιση συνεχίζεται.
2. Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη (ON), και είναι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το εικονίδιο μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης δείχνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Το LED φόρτισης επάνω αριστερά ανάβει, υποδηλώνοντας ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο.



2.3 Εγγραφή (Αντιστοίχιση μονάδων)

Η Μονάδα Μωρού είναι προ-εγγεγραμμένη στη Μονάδα Γονέα. Δε χρειάζεται να την εγγράψετε ξανά, παρά μόνο εάν χαθεί η ζεύξη της Μονάδας Μωρού με τη Μονάδα Γονέα.

Για να εγγράψετε ξανά τη Μονάδα Μωρού που έχετε ήδη ή για να εγγράψετε μια νέα Μονάδα Μωρού, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Πατήστε το κουμπί της Μονάδας Γονέα για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη και να εμφανιστεί το μενού del/ add/ view/ scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε add και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Κάμερα . Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την Κάμερα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση για κάποια μονάδα κάμερας, και εμφανίζεται το μήνυμα "press PAIR on cam" (πατήστε το κουμπί PAIR στην κάμερα).

Σημείωση: Αν μια κάμερα που είναι συνδεδεμένη με τη Μονάδα Γονέα, η θέση της κάμερας (σημειωμένη με *) δεν μπορεί να επιλεγεί για μια νέα καταχώριση.

5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PAIR (Αντιστοίχισης) στην κάτω πλευρά της Μονάδας Μωρού μέχρι η Μονάδα Γονέα να βρει την κάμερα, να εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και να εμφανιστεί το μήνυμα PAIR OK στην οθόνη. Τότε θα εμφανιστεί το βίντεο από την κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν είχε εγγραφεί παλαιότερα μια συγκεκριμένης Μονάδα Μωρού, η εγγραφή της τωρινής Μονάδας Μωρού θα ακυρώσει την παλιά εγγραφή.



3. Χρήση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού

3.1 Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τη Μονάδα Μωρού σε ένα βολικό σημείο (π.χ. πάνω σε ένα τραπέζι) και στρέψτε το φακό της κάμερας προς την περιοχή που θέλετε να παρακολουθείτε.
- Ρυθμίστε τη γωνία της κάμερας της Μονάδας Μωρού χρησιμοποιώντας τη λειτουργία οριζόντιας μετατόπισης και κλίσης από τη Μονάδα Γονέα περιστρέφοντας την κάμερα προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα που εμφανίζεται στη Μονάδα Γονέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού κοντά στο μωρό! Εάν υπάρχουν παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο, δοκιμάστε να μετακινήσετε τις μονάδες σε άλλες θέσεις και βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται κοντά σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.


3.2 Οριζόντια μετατόπιση και κλίση

Ο έλεγχος της κάμερας είναι δυνατός εξ αποστάσεως από τη Μονάδα Γονέα κατά τη λειτουργία προβολής κάμερας.



1. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ ▼ για να αλλάξετε την κλίση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◀ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ ▶ για οριζόντια μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.




3.3 Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης

Η Μονάδα Μωρού διαθέτει 8 LED υπερύθρων υψηλής έντασης για να καταγράψει καθαρές και ευκρινείς εικόνες στο σκοτάδι. Όταν ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας στο επάνω μέρος της μονάδας ανιχνεύσει χαμηλό επίπεδο φωτισμού περιβάλλοντος, αυτά τα LED ενεργοποιούνται αυτόματα και η οθόνη της Μονάδας Γονέα εμφανίζει ασπρόμαυρη εικόνα. Το εικονίδιο  εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

3.4 Λειτουργία Ομιλίας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΟΜΙΛΙΑΣ  στη Μονάδα Γονέα για να μιλήσετε στο μωρό σας μέσω του μεγαφώνου της Μονάδας Μωρού. Το εικονίδιο  εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης LCD.

3.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του βίντεο

Πατήστε το πλήκτρο  VIDEO ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD, αφήνοντας, ωστόσο, ενεργοποιημένη την παρακολούθηση ήχου.

3.6 Ένδειξη θερμοκρασίας (ΗΗ °C / °F ή LL °C / °F)

Η ένδειξη θερμοκρασίας από τον αισθητήρα θερμοκρασίας στην πίσω πλευρά της Μονάδας Μωρού θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης LCD σε °C ή °F (δείτε 4.7 **Θερμοκρασία** για το πώς να αλλάξετε). Η ένδειξη γίνεται ΚΟΚΚΙΝΗ εάν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από 29°C / 84°F ή μειωθεί κάτω από 14°C / 57°F. Η ένδειξη θα αλλάξει σε ΗΗ °C / °F εάν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από 36°C / 97°F. Η ένδειξη θα αλλάξει σε LL °C / °F εάν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από 1°C / 34°F.



4. Επιλογές του μενού Μονάδας Γονέα

4.1 Ένταση ήχου

1. Πατήστε το κουμπί Έντασης Ήχου - ή + για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου. Θα εμφανιστεί το εικονίδιο και μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου από 1 έως 8. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ένταση ήχου είναι το επίπεδο 5 και το 0 είναι απενεργοποίηση .)

4.2 Φωτεινότητα

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το επίπεδο φωτεινότητας που θέλετε από 1 έως 8. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη φωτεινότητα είναι το επίπεδο 4.)

4.3 Νανουρίσματα









1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 διαθέσιμους ήχους. Εάν επιλεγεί ένας ήχος, αυτός θα επαναλαμβάνεται συνέχεια μέχρι να αποεπιλεγθεί ή να πατηθεί το πλήκτρο TALK (Ομιλία). (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το νανούρισμα είναι OFF).

4.4 Ζουμ

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού με επισημασμένο το .
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το συντελεστή ζουμ 1X ή 2X. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 1X.)



4.5 Αφύπνιση

1. Πατήστε το κουμπί  για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ  ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ  μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ  ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ  για να επιλέξετε το χρόνο αφύπνισης (6 ώρες, 4 ώρες, 2 ώρες), και θα ενεργοποιηθεί το . (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την αφύπνιση είναι OFF (απενεργοποιημένη).)
4. Εάν επιλεγεί ένας χρόνος αφύπνισης, η Μονάδα Γονέα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα για 1 λεπτό μετά την πάροδο κάθε 6, 4 ή 2 ωρών και στην οθόνη αναβοσβήνει το . Πατήστε το κουμπί για να σταματήσετε την αφύπνιση.



4.6 Έλεγχος κάμερας

4.6.1 Προσθήκη (αντιστοίχιση) κάμερας

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη και να εμφανιστεί το μενού del/ add/ view/ scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε add και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Κάμερας / / / . Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την Κάμερα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση για μονάδες κάμερας.
Σημείωση: Εάν έχει αντιστοιχιστεί μια κάμερα με τη Μονάδα Γονέα, η θέση της κάμερας (σημειωμένη με ένα *) δεν μπορεί να επιλεγεί για μια νέα καταχώριση.
5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PAIR (Αντιστοίχισης) στην κάτω πλευρά της Μονάδας Μωρού μέχρι η Μονάδα Γονέα να βρει την κάμερα, να εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και να εμφανιστεί το μήνυμα PAIR OK στην οθόνη. Τότε θα εμφανιστεί το βίντεο από την κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να εγγραφεί μόνο μία κάμερα σε μια Μονάδα Γονέα.

4.6.2 Προβολή εικόνας κάμερας

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη και να εμφανιστεί το μενού del/ add/ view/ scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το view και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.



4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Κάμερας ***1** / **2** / **3** / **4** . Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κάμερα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για να δείτε την εικόνα από αυτή την κάμερα.
Σημείωση: Μπορούν να επιλεγούν μόνο θέσεις κάμερας με * .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Γρήγορος τρόπος προβολής εικόνων καμερών αντί εισόδου στη γραμμή μενού:

Πατήστε απευθείας το κουμπί **OK** επανειλημμένα για να επιλέξετε τις επιλογές της διαθέσιμης Κάμερας από το .

4.6.3 Διαγραφή μιας κάμερας

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ◀ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ ▶ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη και να εμφανιστεί το μενού del/ add/ view/ scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε del και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Κάμερας ***1** / **2** / **3** / **4** . Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή Κάμερα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** .
5. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ▲ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ ▼ για να επιλέξετε το και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για να διαγράψετε τη συγκεκριμένη εγγραφή.

Σημείωση:

Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια κάμερα εάν είναι η μοναδική κάμερα που είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα.



4.6.4 Σάρωση κάμερας

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχετε περισσότερες από 1 Μονάδα Μωρού (Κάμερα).

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη και να εμφανιστεί το μενού del/ add/ view/ scan (διαγραφή/προσθήκη/προβολή/σάρωση).
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το scan και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.
4. Στη συνέχεια, στην οθόνη θα εμφανίζεται η εικόνα από διαφορετικές εγγεγραμμένες κάμερες σε συνεχή διαδοχική προβολή Καμερών , αλλάζοντας κάθε 12 δευτερόλεπτα περίπου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Γρήγορος τρόπος προβολής εικόνων καμερών αντί εισόδου στη γραμμή μενού:

Πατήστε απευθείας το κουμπί **OK** επανειλημμένα για να επιλέξετε τις επιλογές της διαθέσιμης Κάμερας από το .

4.7 Θερμοκρασία

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε βαθμούς °C ή °F.



4.8 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την αυτόματη απενεργοποίηση βίντεο μετά από 5 λεπτά, 30 λεπτά ή 60 λεπτά εάν λειτουργεί μόνο με μπαταρίες.

Σημείωση:

Ο ήχος θα παραμείνει ενεργοποιημένος και μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να αλλάξετε στο βίντεο ξανά.

4.9 Προβολή πολλαπλών καμερών στην οθόνη

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχετε περισσότερες από 1 Μονάδα Μωρού (Κάμερα).

Όταν η λειτουργία Split Screen (Διαχωρισμός οθόνης) είναι ενεργοποιημένη (ON), μπορείτε να προβάλετε πολλαπλές κάμερες στην οθόνη, παρόλο που μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από μία οθόνη κάθε φορά.

1. Πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η γραμμή μενού.
2. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ ή το κουμπί μετακίνησης ΔΕΞΙΑ μέχρι να επισημανθεί η ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί μετακίνησης ΕΠΑΝΩ ή το κουμπί μετακίνησης ΚΑΤΩ για να επιλέξετε Split Screen On / Off .
4. Όταν η λειτουργία Split Screen (Διαχωρισμός οθόνης) είναι ενεργοποιημένη (ON), μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ΑΡΙΣΤΕΡΑ / το κουμπί ΔΕΞΙΑ / το κουμπί ΕΠΑΝΩ / το κουμπί ΚΑΤΩ για να αλλάξετε μεταξύ των καμερών ώστε να ακούσετε τον ήχο από τη συγκεκριμένη κάμερα, η οποία υποδηλώνεται με το κόκκινο πλαίσιο.

Σημείωση:

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία πολλαπλών οθονών το πλήκτρο TALK λειτουργεί με την επιλεγμένη κάμερα.

Αν θέλετε να αναπαράγετε έναν ήχο νανουρίσματος μέσα από μια κάμερα, θα πρέπει να ρυθμίσετε αυτό πριν την επιλογή της λειτουργίας πολλαπλών οθονών.

Το ζουμ δεν λειτουργεί στη λειτουργία πολλαπλών οθονών.



5. Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, παραδώστε το προϊόν σε ειδικό σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό υποδηλώνει και το σχετικό σύμβολο επάνω στο προϊόν, τον Οδηγό Χρήσης ή/και τη συσκευασία.



Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν παραδώσετε το προϊόν σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από χρησιμοποιημένα προϊόντα συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή σας.

Η εσωτερική μπαταρία πρέπει να απορριφθεί μαζί με τη Μονάδα Γονέα με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

6. Καθαρισμός

Καθαρίζετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί ή με αντιστατικό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα ή αποξεστικά διαλύματα.



Καθαρισμός και φροντίδα

- Μην καθαρίζετε κανένα εξάρτημα του προϊόντος με αραιωτικά ή άλλους διαλύτες και χημικά – αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Διατηρήστε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού μακριά από έντονη θερμότητα, υγρούς χώρους ή ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία και μην την αφήνετε να βραχεί.
- Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας για τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού. Ωστόσο, εάν τυχόν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή εσείς οι ίδιοι – επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για υποστήριξη.

7. Βοήθεια

Οθόνη

Καμία ένδειξη

- Δοκιμάστε να επαναφορτίσετε ή πατήστε μία φορά το κουμπί RESET (Επαναφορά).
- Κάντε επαναφορά των μονάδων. Πατήστε μία φορά το κουμπί RESET (Επαναφορά) στη Μονάδα Γονέα και αποσυνδέστε και τις δύο μονάδες από την ηλεκτρική τροφοδοσία και, κατόπιν, συνδέστε τις ξανά.
- Είναι ενεργοποιημένη η Μονάδα (το LED ON/OFF ανάβει σε πράσινο χρώμα);
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)  στη Μονάδα Γονέα για να την ενεργοποιήσετε.
- Είναι επιλεγμένη η σωστή κάμερα;
Αλλάξτε τον αριθμό κάμερας, εάν είναι απαραίτητο.
- Είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση βίντεο;
Πατήστε το κουμπί VIDEO ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Βίντεο)  για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση βίντεο.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί μόνο με τροφοδοσία από την μπαταρία, η οθόνη σβήνει μετά από 5 λεπτά ή 30 λεπτά ή 60 λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας (ανάλογα με τις ρυθμίσεις βίντεο). Ωστόσο, η μονάδα εξακολουθεί να είναι ενεργή και να σας παρέχει ηχητικές ειδοποιήσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη πατώντας οποιοδήποτε κουμπί.

Εγγραφή

Εάν έχει χαθεί η ζεύξη της Μονάδας Μωρού με τη Μονάδα Γονέα

- Δοκιμάστε να επαναφορτίσετε ή πατήστε το κουμπί RESET (Επαναφορά) στη Μονάδα Γονέα.



- Εάν η Μονάδα Μωρού είναι πολύ μακριά, ενδέχεται να κοντεύει να βγει εκτός εμβέλειας. Επομένως, μετακινήστε τη Μονάδα Μωρού πιο κοντά στη Μονάδα Γονέα.
- Κάντε επαναφορά στις συσκευές αποσυνδέοντας τη Μονάδα Μωρού από την ηλεκτρική τροφοδοσία και πατήστε μία φορά το κουμπί RESET (Επαναφορά) στη Μονάδα Γονέα. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα προτού τις επανασυνδέσετε. Αφήστε να περάσει ένα λεπτό για να συγχρονιστούν μεταξύ τους η Μονάδα Μωρού και η Μονάδα Γονέα.
- Ανατρέξτε στην παράγραφο 2.3 Εγγραφή (Αντιστοίχιση μονάδων), εάν χρειάζεται να επαναλάβετε την εγγραφή των μονάδων.

Παρεμβολές

Παρεμβολές θορύβου στη Μονάδα Γονέα

- Οι Μονάδες Μωρού και Γονέα ενδέχεται να είναι πάρα πολύ κοντά η μία στην άλλη. Αυξήστε τη μεταξύ τους απόσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 1 με 2 m ανάμεσα στις 2 μονάδες για την αποφυγή επιστροφής ήχου.
- Εάν η μονάδα μωρού είναι πολύ μακριά, ενδέχεται να έχει βγει εκτός εμβέλειας. Επομένως, μετακινήστε τη Μονάδα Μωρού πιο κοντά στη Μονάδα Γονέα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι Μονάδες Μωρού και Γονέα δεν βρίσκονται κοντά σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως τηλεόραση, υπολογιστή ή ασύρματο/κινητό τηλέφωνο.
- Η χρήση άλλων προϊόντων που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz, όπως είναι, για παράδειγμα, ασύρματα δίκτυα (δρομολογητές Wi-Fi®), συστήματα Bluetooth™ ή φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε αυτό το προϊόν. Για το λόγο αυτό, διατηρήστε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m (5ft) από τέτοιου τύπου προϊόντα ή απενεργοποιήστε αυτά τα προϊόντα εάν αντιληφθείτε ότι προκαλούν παρεμβολές.
- Εάν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη Μονάδα Γονέα ή/και τη Μονάδα Μωρού σε άλλες θέσεις στα δωμάτια.

8. Γενικές πληροφορίες

Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά....

1. Διαβάστε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης.
2. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών:

+491805 938 802 στην Ελλάδα

Email: motorola-mbp@tdm.de

Εάν νομίζετε ότι χρειάζεται να αντικατασταθεί η μπαταρία, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ ("Εγγύηση")

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της μάρκας Motorola που κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Πέραν των εξαιρέσεων που ορίζονται παρακάτω, η BINATONE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν ("Προϊόν") ή εγκεκριμένο αξεσουάρ ("Αξεσουάρ") μάρκας Motorola που πωλείται για χρήση με το εν λόγω προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Έγγυηση αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ή ΤΗ ΧΩΡΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Η' ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ Η', ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΙ Η' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

Ποιος καλύπτεται;

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό καταναλωτή-αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της BINATONE;

Η BINATONE ή η εξουσιοδοτημένη εταιρεία διανομής της, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικά εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιοδήποτε Προϊόν ή Αξεσουάρ δεν συμμορφώνεται με την παρούσα Εγγύηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ισοδύναμα από λειτουργικής πλευράς ανακατασκευασμένα / μετασκευασμένα / ήδη ιδιόκτητα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

**Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;**

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΜΟΤΟΡΟΛΑ Ή Η ΒΙΝΑΤΟΝΕ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΕΣ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή αποθετικών βλαβών, ή τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα Εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από τη μία δωσιδικία στην άλλη.

Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	Δύο (2) έτη από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά αξεσουάρ	Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά προϊόντα και αξεσουάρ που επιδιορθώνονται ή αντικαθίστανται	Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

Εξαιρέσεις

Φυσιολογική φθορά από τη χρήση. Η περιοδική συντήρηση, η επιδιόρθωση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μπαταρίες. Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο μπαταρίες των οποίων η χωρητικότητα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας, καθώς και μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή.

Κακή μεταχείριση & μη ενδεδειγμένη χρήση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένο χειρισμό ή φύλαξη, μη ενδεδειγμένη χρήση ή κακή μεταχείριση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως υλικές βλάβες (ραγίσματα, γδαρσίματα κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος από κακή μεταχείριση, (β) επαφή με υγρά, νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χώμα ή άλλους παρεμφερείς ρύπους, υπερβολική θερμότητα ή τρόφιμα, (γ) χρήση των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή έκθεσή τους σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η MOTOROLA ή η BINATONE, εξαιρούνται από την κάλυψη.



Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ άλλης μάρκας πλην της Motorola.

Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται στη χρήση άλλης μάρκας ή μη εγκεκριμένων από τη Motorola Προϊόντων ή Αξεσουάρ ή άλλων στοιχείων περιφερειακού εξοπλισμού εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μη εξουσιοδοτημένη τεχνική εξυπηρέτηση ή τροποποίηση.

Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε εργασίες τεχνικής εξυπηρέτησης, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, παρέμβαση στον εξοπλισμό ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο από τρίτους πλην της MOTOROLA, της BINATONE ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης εξαιρούνται από την κάλυψη.

Προϊόντα που έχουν υποστεί μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.

Προϊόντα ή Αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, παραποιηθεί ή σβηστεί, (β) κατεστραμμένα υλικά σφράγισης ή υλικά σφράγισης που εμφανίζουν σημάδια παραβίασης, (γ) αναντίστοιχους αριθμούς σειράς πλακετών, ή (δ) μη συμμορφούμενα ή άλλης μάρκας πλην της Motorola περιβλήματα ή εξαρτήματα, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώματα, βλάβες ή αποτυχία λειτουργίας

Προϊόντων ή Αξεσουάρ που οφείλονται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή σηματοδότηση επικοινωνίας στην οποία ενδέχεται να έχετε εγγραφεί συνδρομητές ή χρησιμοποιήσει με τα εν λόγω Προϊόντων ή Αξεσουάρ εξαιρούνται από την κάλυψη.

Πώς θα λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση στα πλαίσια της εγγύησης ή άλλες πληροφορίες

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση ή για να βρείτε πληροφορίες, καλέστε στον αριθμό:

+491805 938 802 στην Ελλάδα

Email: motorola-mpb@tdm.de



Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ, με δικά σας έξοδα και ευθύνη, σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών της BINATONE.

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, θα πρέπει να προσκομίσετε: (α) το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, (β) την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν στη συσκευασία σας υπήρχε κάρτα εγγύησης, μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος, (δ) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το πιο σημαντικό, (ε) τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στο παρόν συνιστούν την πλήρη σύμβαση εγγύησης ανάμεσα σε εσάς και την BINATONE αναφορικά με τα Προϊόντα ή τα Αξεσουάρ που αγοράζετε και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης πρότερης σύμβασης ή δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων που έχουν διατυπωθεί σε οποιοσδήποτε εκδόσεις εγγράφων ή προωθητικά υλικά χορηγούμενα από την BINATONE ή δεσμεύσεων που έχουν εκφραστεί από αντιπροσώπους, υπαλλήλους ή προσωπικό της BINATONE, που ενδεχομένως έχει συναφθεί ή διατυπωθεί σε σχέση με την εν λόγω αγορά.



BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk



EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

<u>Type of equipment:</u>	Digital Video Baby Monitor
<u>Model Name:</u>	MBP36XL, MBP36XL-2, MBP36XL-3, MBP36XL-4
<u>Country of Origin:</u>	China
<u>Brand:</u>	Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to **Electrical Safety**, Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.9.1:2012
EMC:	EN301489-17 V2.2.1 EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
Electrical Safety:	EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
RF Safety:	EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
LED Measurement:	EN62471:2008
ErP:	IM1275 with Amd 801/2013

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorised modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer
(Signature of authorised person)

Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

London, 11 October, 2016

Place & Date

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα Μωρού

Συχνότητα	2,4 GHz έως 2,48 GHz
Αισθητήρας εικόνας	Έγχρωμος CMOS 1MPixel
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 45°C
LED υπερύθρων	8 τμχ.
Τροφοδοτικό	Ten Pao International Ltd. S005ANB0500100 Είσοδος: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA Έξοδος: 5,0V DC, 1000mA

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Μπαταρία (ενσωματωμένη)	GPI INTERNATIONAL LTD. 2,4V, 900mAh Ni-MH επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταρίας (παρέχει λειτουργία μέχρι 3 ώρες)
----------------------------	--

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αλλά επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών εάν χρειάζεται αντικατάσταση.

Μονάδα Γονέα

Συχνότητα	2,4 GHz έως 2,48 GHz
Οθόνη	TFT LCD με διαγώνιο 5"
Χρώματα στην οθόνη	16,7 εκατομμύρια χρώματα, LCD
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 45°C
Ρύθμιση φωτεινότητας	8 επίπεδα
Ρύθμιση έντασης ήχου	8 επίπεδα + Off
Τροφοδοτικό	Ten Pao International Ltd. S005ANB0500100 Είσοδος: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA Έξοδος: 5,0V DC, 1000mA

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη Μονάδα μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Μπαταρία (ενσωματωμένη)	LG Chemical Limited (Motorola BF6X) 3,7V, 1880mAh Lithium-Ion Polymer, επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταρίας (παρέχει λειτουργία μέχρι 5 ώρες)
-------------------------	--

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία, αλλά επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών εάν χρειάζεται αντικατάσταση.



Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από την Binatone Electronics International LTD., επίσημο αδειοδοτημένο συνεργάτη για αυτό το προϊόν. Η ονομασία "MOTOROLA" και το λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου χαρακτήρα "M" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

© 2016 Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.



EL_EU Έκδοση 1.0

Τυπώθηκε στην Κίνα