


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Το Alecto DVM-140 είναι ένα ασύρματο σύστημα παρακολούθησης με ήχο και εικόνα, κατάλληλο για εσωτερική ιδιωτική χρήση.
- Μπορείτε είτε να βλέπετε και να ακούτε συνέχεια, ή μπορείτε να ενεργοποιήσετε διακόπτη.
- Πριν τη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευασία.

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο:

 Αυτό το σύμβολο επισημαίνει μία προειδοποίηση. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, πάντα να ακολουθείτε τις συμβουλές που περιλαμβάνονται εδώ.

 Αυτό το σύμβολο ακολουθείτε πάντα από Συμβουλές για το Χρήστη.

Μπορείτε πάντα να βρίσκετε την ενημερωμένη έκδοση του παρόντος, στην ιστοσελίδα της ALECTO.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Hesdo δηλώνει ότι αυτός ο ραδιο-εξοπλισμός Alecto DVM-140 συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://DOC.hesdo.com/ DVM-140-DOC.pdf

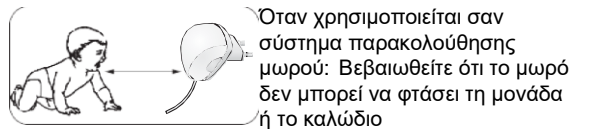
Η χρήση αυτού του εξοπλισμού επιτρέπεται σε όλες τις χώρες τις ΕΕ. Στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ:

ΣΥΝΔΕΣΗ:

Συνδέστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή με αριθμό: CYHA050100VWEU στο πίσω μέρος της βρεφικής μονάδας όπως φαίνεται στο σχήμα. Έπειτα συνδέστε σε πρίζα 230V.

 Όταν χρησιμοποιείται σαν σύστημα παρακολούθησης μωρού: Βεβαιωθείτε ότι το μωρό δεν μπορεί να φτάσει τη μονάδα ή το καλώδιο

Τοποθετήστε τη μονάδα τουλάχιστον 1 με 1,5 μέτρο μακριά από το μωρό και μαζέψτε τα καλώδια που τυχόν περισσεύουν με ταινία ή ειδικές πιάστρες καλωδίων.

Τοποθέτηση στον τοίχο:

Ανοίξτε στον τοίχο δύο διπλανές τρύπες με απόσταση 3,2cm και τοποθετήστε τις βίδες και τα βύσματα. Το κεφάλι της βίδας θα πρέπει να εξέχει μερικά εκατοστά από τον τοίχο. Τοποθετήστε την βάση της βρεφικής μονάδας πάνω από τις βίδες και πιέστε λίγο προς τα κάτω.

Συμβουλές τοποθέτησης:

- Για χρήση σαν συσκευή παρακολούθησης μωρού: τοποθετήστε τη μονάδα μωρού τουλάχιστον δύο μέτρα μακριά από το μωρό και σιγουρευτείτε ότι έχετε τακτοποιήσει το καλώδιο..
- Για βέλτιστη εμφάνιση, συνίσταται να τοποθετείτε την βρεφική μονάδα όσο ψηλότερα γίνεται, μακριά από μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες.
- Ο μετρητής θερμοκρασίας εξέχει στο πίσω μέρος της μονάδας. Φρονίστε να μην καλύπτεται και να μην εκτίθεται άμεσα στον ήλιο και μακριά από πηγές θερμότητας, όπως λάμπες.
- Η βρεφική μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, πρέπει να προφυλάσσεται από υγρασία και άμμο.

Θερμοκρασία:

22°C (το '22' είναι παράδειγμα)


Δείχνει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο που είναι η μονάδα μωρού; λάβετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχει απόκλιση ± 1.5 βαθμούς

23:07:25 (το '23:07:25' είναι παράδειγμα)

Η ώρα φαίνεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης. Δείτε παρακάτω πως ρυθμίζεται η ώρα.


Μπαταρία:

Δίπλα στην ένδειξη κάμερας, φαίνεται η ισχύς μπαταρίας:

 γεμάτη μπαταρία


 ισχύς στα 2/3

 ισχύς στο 1/3

 και αναβοσβήνει κόκκινο: η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί, η γονική μονάδα μπορεί να κλείσει από λεπτό σε λεπτό,

Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, κάθε λεπτό ακούγονται προειδοποιητικοί ήχοι για περίπου 20 με 30 λεπτά. Στην περίπτωση αυτή, συνδέστε αμέσως τη συσκευή στο ρεύμα, αλλιώς μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία ζουμ:

 η λειτουργία ζουμ είναι ενεργοποιημένη.

ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΕΑ:

ΣΥΝΔΕΣΗ:

Η γονική μονάδα λειτουργεί είτε με την μπαταρία που περιλαμβάνεται, είτε με σύνδεση στο ρεύμα μέσω του αντάππορα που παρέχεται. Μόλις συνδεθεί με τον αντάππορα, θα φορτίσει και η μπαταρία, προκειμένου να είναι ύστερα δυνατή η φορητή χρήση.

Μπαταρία:

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών σύροντας το κάλυμμά της, στο πίσω μέρος της μονάδας. Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία και κλείστε πάλι το κάλυμμα. .

Μην πιέζετε την μπαταρία κατά την τοποθέτηση. Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου. (NV604464, 3.7V 1800mAh).

Αντάππορας:

Συνδέστε τον παρεχόμενο αντάππορα με αριθμό μοντέλου CYHA050150VWEU στο πλάι της γονικής μονάδας και συνδέστε τον αντάππορα σε πρίζα 230V.

Τοποθετήστε το καλώδιο με ασφάλεια προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Μαζέψτε τα καλώδια που τυχόν περισσεύουν με ταινία ή ειδικές πιάστρες καλωδίων.

Βάση τραπέζιου της γονικής μονάδας:

Μπορείτε να τοποθετείτε την γονική μονάδα πάνω στο τραπέζι ή σε άλλη επιφάνεια, χρησιμοποιώντας τη βάση που βρίσκεται στο πίσω μέρος της.

ΧΡΗΣΗ


ΒΡΕΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:


Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Σύρετε το πλήκτρο προς τα κάτω για ενεργοποίηση. Η ένδειξη θα ανάψει.


Σύρετε προς τα πάνω. Η ένδειξη θα σβήσει.

Αυτόματη νυχτερινή λειτουργία:

Η βρεφική μονάδα είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο υπέρυθρα LED. Αυτά τα LED θα ανάψουν αυτόματα όταν το βρεφικό δωμάτιο σκοτεινιάσει και θα σβήσουν ξανά όταν θα φωτιστεί.

 **Τα LED μπορούν να φωτίζουν αντικείμενα σε απόσταση 3-5 μέτρων.**

 Όταν σκοτεινιάζει και ενεργοποιούνται LED, οι εικόνες στην γονική μονάδα θα είναι ασπρόμαυρες.

 Προσοχή: οι υπέρυθρες δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι; αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε εάν είναι ενεργοποιημένες με γυμνό μάτι.

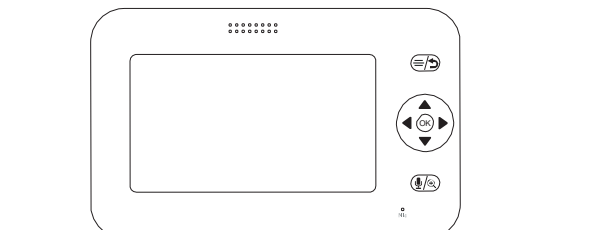
ΓΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:


Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη γονική μονάδα

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΓΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:





 (στο πάνω μέρος της γονικής μονάδας)


Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη γονική μονάδα. Κατά τη χρήση: Πιέστε σύντομα 1x για να σβήσετε την οθόνη,


Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

 Πιέστε σύντομα για να μπειτε στο μενού. Αφού ανοίξετε το μενού: Πιέστε σύντομα 1x για να πάτε ένα βήμα πίσω.


 Κατά τη χρήση ως μόνιτορ: Καμία λειτουργία. Αφού ανοίξετε το μενού: πιέστε σύντομα και επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

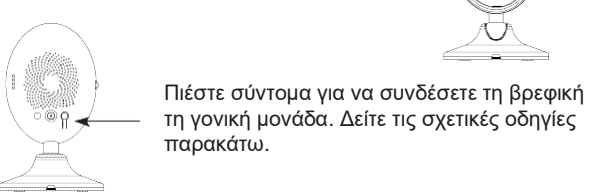
 Αφού ανοίξετε το μενού: Πιέστε σύντομα 1x για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση.

 Πιέστε σύντομα για να μεγεθύνετε λίγο (zoom in), πατήστε ξανά για να επαναφέρετε το αρχικό μέγεθος. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να μιλήσετε του μωρού.

 (στο δεξί μέρος της γονικής μονάδας) πιέστε σύντομα και επαναλαμβανόμενα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση

ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ:

Κουμπί : σύρετε κάτω για ενεργοποίηση της μονάδας μωρού, πάνω για απενεργοποίηση

 Πιέστε σύντομα για να συνδέσετε τη βρεφική με τη γονική μονάδα. Δείτε τις σχετικές οδηγίες παρακάτω.

1

2

3

4

5

ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΘΟΝΗΣ

Κατά τη χρήση της γονικής μονάδας μπορεί να εμφανιστούν τα εξής σύμβολα:

Ισχύς σήματος:

Στην πάνω αριστερή μεριά οθόνης φαίνεται το σήμα:

 ισχυρό


 καλό

 μέτριο


 κακό


 καθόλου σήμα

Ήχος:


 ο ήχος είναι ενεργοποιημένος

 *προσοχή, δεν δείχνει την ένταση ήχου*


 ο ήχος είναι απενεργοποιημένος (ένταση στο 0)

 Προσοχή, όταν κλείνετε τον ήχο όσο είναι ενεργή η λειτουργία VOX (δείτε παρακάτω), το σύμβολο θα εξακολουθεί να δείχνει ότι ο ήχος είναι ενεργός

Lullabies

 playback of the lullabies is enabled, the digit indicates the song number (1-4)

Feeding timer:

 the feeding timer is enabled, the countdown time is shown in the lower right corner of the screen

Temperature alert:

 the temperature alert is enabled

6

7

ΧΡΗΣΗ


ΒΡΕΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:


Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: Σύρετε το πλήκτρο προς τα κάτω για ενεργοποίηση. Η ένδειξη θα ανάψει.


Σύρετε προς τα πάνω. Η ένδειξη θα σβήσει.

Αυτόματη νυχτερινή λειτουργία:

Η βρεφική μονάδα είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο υπέρυθρα LED. Αυτά τα LED θα ανάψουν αυτόματα όταν το βρεφικό δωμάτιο σκοτεινιάσει και θα σβήσουν ξανά όταν θα φωτιστεί.

 **Τα LED μπορούν να φωτίζουν αντικείμενα σε απόσταση 3-5 μέτρων.**

 Όταν σκοτεινιάζει και ενεργοποιούνται LED, οι εικόνες στην γονική μονάδα θα είναι ασπρόμαυρες.


 Προσοχή: οι υπέρυθρες δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι; αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε εάν είναι ενεργοποιημένες με γυμνό μάτι.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:


Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη γονική μονάδα

Ένταση:

Πιέστε σύντομα και επαναλαμβανόμενα τα σύμβολα +/- για να προσαρμόσετε την ένταση. Κατά τη ρύθμιση η οθόνη θα δείχνει το επίπεδο έντασης (ένταση 0 = χωρίς ήχο).  σύμβολο εμφανίζεται όταν ο ήχος απενεργοποιείται


Για να μιλήσετε στο μωρό:

Πιέστε το  πλήκτρο για να μιλήσετε στο μωρό. Κρατήστε το πατημένο όσο μιλάτε και αφήστε το για να ακούσετε.



Η ένταση στο πλάι της βρεφικής μονάδας είναι σταθερή.

 Όταν μιλάτε στο μωρό σας εμφανίζεται το εικονίδιο .





Σβήσιμο οθόνης (λειτουργία sleep mode): Εάν το φως της οθόνης σας ενοχλεί το βράδυ, μπορείτε να κλείσετε την οθόνη, πατώντας το κουμπί. Ο ήχος παραμένει ενεργός.. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε και πάλι την οθόνη.

 Δείτε την ενότητα 'VOX' για αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης και του ήχου όταν το μωρό κοιμάται και ενεργοποίηση του όταν ξεκινήσει να κλαίει.









ZOOM: (μεγέθυνση)


Πιέστε σύντομα το κουμπί  για να μεγεθύνετε. Πιέστε σύντομα το  για να επαναφέρετε. Το σύμβολο του ζουμ εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης όταν ενεργοποιείται η λειτουργία.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΝΟΥ


Ανοίξτε το μενού πιέζοντας το κουμπί  Με τα πλήκτρα πλοήγησης    επιλέγετε την επιθυμητή επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο **OK για να ανοίξετε την επιλογή.**



Νανουρίσματα:

- Πιέστε σύντομα  και με τα    επιλέξτε το 'Νανουρίσματα' και μετά **OK**.
- Με τα    επιλέξτε το επιθυμητό νανουρίσμα ή την επιλογή 'All' για να παίξει επαναλαμβανόμενα όλα τα νανουρίσματα και μετά **OK**.
- Πιέστε 2x το κουμπί  για να βγείτε από το μενού και να γυρίσετε στην κανονική οθόνη ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και θα γίνει αυτόματα.

 Τα νανουρίσματα σταματούν αυτόματα μετά από περίπου 20 λεπτά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να σταματήσουν πατώντας **STOP** μέσα από το Μενού.

 Στο κάτω μέρος του μενού, μπορείτε επίσης να βρείτε την επιλογή, που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο αναπαραγωγής νανουρισμάτων.

 Έχετε υπόψη σας ότι το νανουρίσμα ακούγεται πίσω στη γονική μονάδα, μέσα από το μικρόφωνο της βρεφικής. . Εάν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο της γονικής μονάδας, ορίζοντας τον στο επίπεδο 0 (= sound off).

 Μόλις ξεκινήσουν τα νανουρίσματα και για όσο χρόνο παίζουν, θα εμφανίζεται το σύμβολο  στο πάνω μέρος της οθόνης

8

9

