



motorola



Οδηγός Χρήσης

Ψηφιακή συσκευή Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού

Μοντέλα: MBP482, MBP482-2, MBP482-3, MBP482-4

Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Καλώς ήρθατε...

στη νέα σας συσκευή παρακολούθησης Μωρού της Motorola!

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το MBP482. Τώρα μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε το μωρό σας που κοιμάται σε άλλο δωμάτιο ή να επιτηρείτε τα μεγαλύτερα παιδιά σας στο δωμάτιο παιχνιδιού.

Παρακαλούμε κρατήστε στο αρχείο σας την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για την τεχνική εξυπηρέτηση του προϊόντος σας Motorola στα πλαίσια της εγγύησης, θα χρειαστεί να προσκομίσετε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ισχύς της εγγύησής σας. Για την κάλυψη από την εγγύηση δεν απαιτείται δήλωση του προϊόντος.

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν σας, καλέστε στον αριθμό:

+491805 938 802 για την Ευρώπη

Email: motorola-mbp@tdm.de

Στο Web: www.motorolahome.com/help

Ο παρών Οδηγός Χρήσης σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του προϊόντος σας.


Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε την μπαταρία στη Μονάδα Γονέα και να τη φορτίσετε πλήρως, έτσι ώστε η μονάδα να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση που την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική τροφοδοσία για να την μεταφέρετε σε άλλο σημείο. Διαβάστε τις "Οδηγίες για την ασφάλεια" στη σελίδα 8 προτού εγκαταστήσετε τις μονάδες.

Παραλάβετε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής σας;

- 1 Μονάδα Γονέα
- 1 Μονάδα Μωρού (Μονάδα Κάμερας)
- 1 Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών Ni-MH για τη Μονάδα Γονέα
- 1 Καπάκι μπαταρίας για τη Μονάδα Γονέα
- 2 Τροφοδοτικά για τη Μονάδα Γονέα και τη Μονάδα Μωρού


Στα πακέτα με πολλαπλές κάμερες, θα βρείτε μία ή περισσότερες επιπρόσθετες Μονάδες Μωρού με τις αντίστοιχες μονάδες τροφοδοτικών.

Επισκόπηση της Μονάδας Μωρού

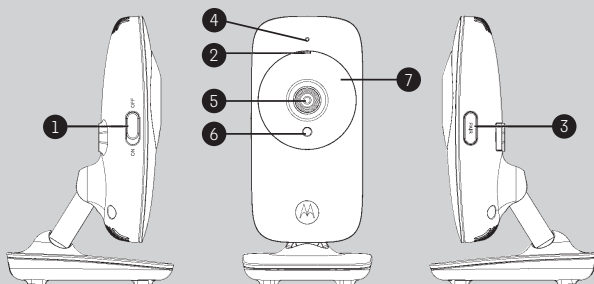

- 1. Διακόπτης Λειτουργίας ON/OFF (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης)**
Μετακινήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού.
- 2. Ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης**
Ανάβει σε Πράσινο χρώμα όταν είναι ενεργοποιημένη η Μονάδα Μωρού και έχει επιτευχθεί η ζεύξη με τη Μονάδα Γονέα.
Αναβοσβήνει σε Πράσινο χρώμα όταν η Μονάδα Μωρού πραγματοποιεί αναζήτηση της Μονάδας Γονέα ή όταν βρίσκεται στη διαδικασία αντιστοίχισης.
Είναι σβηστό όταν η μονάδα γονέα είναι απενεργοποιημένη.
- 3. PAIR (Αντιστοίχιση)**
Πατήστε το παρατεταμένα για αντιστοίχιση με τη Μονάδα Γονέα.
- 4. Μικρόφωνο**
Για μετάδοση ήχου στη Μονάδα Γονέα.
- 5. Φακός κάμερας**
Για μετάδοση βίντεο στη Μονάδα Γονέα.
- 6. Αισθητήρας φωτός**
Για την ανίχνευση του πότε πρέπει να ενεργοποιηθούν τα LED υπερύθρων.
- 7. LED υπερύθρων**
6 LED υπερύθρων για νυχτερινή θέαση.
(Σημείωση: για τη νυχτερινή θέαση η εικόνα δεν θα είναι έγχρωμη.)

Επισκόπηση της Μονάδας Γονέα

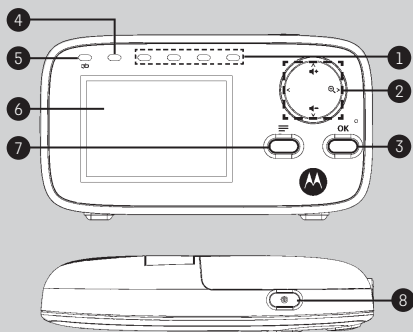

1. Ενδείξεις στάθμης ήχου

Οι ενδείξεις στάθμης ήχου δείχνουν τη στάθμη του ήχου, όπως ανιχνεύεται από τη Μονάδα Μωρού - όσο πιο δυνατός είναι ο ήχος που ανιχνεύεται, τόσο περισσότερα LED ανάβουν.

2. Πίνακας πλήκτρων ελέγχου

ΕΠΑΝΩ / ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ▲

Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ήχου στο μεγάφωνο.

Ενώ βρίσκεστε στο μενού, πατήστε τα για μετακίνηση προς τα πάνω.

Κατά την προβολή μιας μεγεθυμένης εικόνας, πατήστε παρατεταμένα για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.

ΚΑΤΩ / ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ▼

Πατήστε για να μειώσετε την ένταση ήχου στο μεγάφωνο.

Ενώ βρίσκεστε στο μενού, πατήστε για μετακίνηση προς τα κάτω.

Κατά την προβολή μιας μεγεθυμένης εικόνας, πατήστε παρατεταμένα για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ <

Ενώ βρίσκεστε στο μενού, πατήστε για να κάνετε μια επιλογή στα αριστερά.

Κατά την προβολή μιας μεγεθυμένης εικόνας, πατήστε παρατεταμένα για να μετακινήσετε στην εικόνα προς τα αριστερά.

ΖΟΥΜ / ΔΕΞΙΑ ⊗ >

Ενώ βρίσκεστε στο μενού, πατήστε για να κάνετε μια επιλογή στη δεξιά πλευρά.

Κατά την προβολή μιας μεγεθυμένης εικόνας, πατήστε για να κάνετε μεγέθυνση.

Κατά την προβολή μιας μεγεθυμένης εικόνας, πατήστε για σμίκρυνση ή πατήστε παρατεταμένα για να μετακινήσετε στην εικόνα προς τα δεξιά.

3. OK

Ενώ βρίσκεστε σε ένα μενού, πατήστε για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο ή να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση.

4. Ένδειξη λειτουργίας ON/OFF

Κόκκινη όταν η Μονάδα Γονέα είναι ενεργοποιημένη.

Αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα όταν η Μονάδα Γονέα αναζητάει τη Μονάδα Μωρού, ή όταν βρίσκεται σε διαδικασία αντιστοίχισης.

Σβήνει όταν η μπαταρία στη Μονάδα Γονέα έχει πλήρως φορτιστεί.

5. Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

Οι μπάρες του συμβόλου μπαταρίας κυλιούνται όταν η μπαταρία στη Μονάδα Γονέα φορτίζεται.

Αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στη Μονάδα Μωρού είναι χαμηλό και χρειάζεται φόρτιση.

Σβήνει όταν η μπαταρία στη Μονάδα Γονέα δεν φορτίζεται ή όταν δεν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία.

6. Οθόνη LCD

7. ΜΕΝΟΥ




















Πατήστε για πρόσβαση στο κύριο μενού.

8. Κομπι λειτουργίας (ON/OFF) ⏻

Πατήστε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα.

Πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης.

Εικονίδια κατάστασης της Μονάδας Γονέα

	Κατάσταση σύνδεσης <ul style="list-style-type: none">-  εμφανίζεται όταν ανιχνευτεί ένα ισχυρό σήμα μεταξύ της Μονάδας Μωρού και της Μονάδας Γονέα.-  ή  εμφανίζεται όταν ανιχνευτεί ένα σήμα μέτριας ισχύος μεταξύ της Μονάδας Μωρού και της Μονάδας Γονέα.-  αναβοσβήνει όταν η Μονάδα Γονέα είναι εκτός εμβέλειας.-  εμφανίζεται όταν χαθεί η σύνδεση μεταξύ της Μονάδας Μωρού και της Μονάδας Γονέα.
	Λειτουργία Περιπολίας <ul style="list-style-type: none">- Εμφανίζεται όταν η μονάδα γονέα βρίσκεται σε λειτουργία περιπολίας.
	Τρέχουσα κατάσταση προβολής <ul style="list-style-type: none">- Εμφανίζει τον αριθμό της Μονάδας Μωρού που προβάλλεται στη λειτουργία περιπολίας.
	Ζουμ <ul style="list-style-type: none">- Εμφανίζεται όταν η εικόνα είναι σε λειτουργία ζουμ.
	Απενεργοποίηση ήχου <ul style="list-style-type: none">- Εμφανίζεται όταν απενεργοποιείται ο ήχος.
20°C ή 69°F	Θερμοκρασία <ul style="list-style-type: none">- Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία που έχει μετρηθεί από τη Μονάδα Μωρού.
 	Κατάσταση μπαταρίας <ul style="list-style-type: none">-  →  →  →  κινείται όταν φορτίζεται η μπαταρία.-  εμφανίζεται σταθερό όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.-  εμφανίζεται όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και χρειάζεται φόρτιση.-  εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει εγκατεστημένη μπαταρία και χρησιμοποιείται τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος ή όταν η μπαταρία δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
	Λειτουργία νυχτερινής θέασης <ul style="list-style-type: none">- Εμφανίζεται όταν βρίσκεται σε λειτουργία υπερέυθρων και η οθόνη αλλάζει σε ασπρόμαυρη.

Σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής παρακολούθησης μωρού

- Για να χρησιμοποιήσετε μαζί τη Μονάδα Μωρού και τη Μονάδα Γονέα, θα πρέπει να μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη ζεύξη μεταξύ τους, η εμβέλεια της οποίας επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Οποιοδήποτε μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα ψυγείο, ένας καθρέφτης, ένα ερμάριο αρχαιοθήκης, κάποια μεταλλική πόρτα ή οπλισμένο σκυρόδεμα, ανάμεσα στις Μονάδες Μωρού και Γονέα μπορεί να παρεμποδίσει το σήμα της ασύρματης επικοινωνίας.
- Η ισχύς του σήματος ενδέχεται επίσης να μειωθεί από άλλες συμπαγείς κατασκευές, όπως τοίχους, ή από ασύρματο ή ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, ασύρματα ή κινητά τηλέφωνα, λαμπτήρες φθορισμού ή διακόπτες ρύθμισης φωτισμού (dimmer).
- Εάν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη Μονάδα Γονέα ή/και τη Μονάδα Μωρού σε άλλες θέσεις στα δωμάτια.




Περιεχόμενα

1.	Οδηγίες για την ασφάλεια	7
2.	Έναρξη χρήσης	10
2.1	Σύνδεση της Μονάδας Μωρού στην τροφοδοσία ρεύματος	10
2.2	Τοποθέτηση της μπαταρίας και σύνδεση της Μονάδας Γονέα στην τροφοδοσία ρεύματος.....	11
2.3	Επιπαραπέζια στήριξη της Μονάδας Γονέα.....	12
3.	Χρήση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού	13
3.1	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Μωρού.....	13
3.2	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα	13
3.3	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης στη Μονάδα Γονέα.....	13
3.4	Ρύθμιση της έντασης ήχου του μεγαφώνου στη Μονάδα Γονέα ..	14
3.5	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD στη Μονάδα Γονέα..	14
3.6	Ρύθμιση της αφύπνισης στη Μονάδα Γονέα	14
3.7	Παρακολούθηση της θερμοκρασίας	15
3.8	Διαγραφή μιας Μονάδας Μωρού	15
3.9	Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης της οθόνης της Μονάδας Γονέα	16
3.10	Ζουμ	16
3.11	Λειτουργία νυχτερινής θέασης	16
3.12	Αντιστοίχιση και αντικατάσταση μιας επιπλέον νέας Μονάδας Μωρού	16
3.13	Χρήση πολλαπλών καμερών	17
4.	Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)	18
5.	Καθαρισμός	19
6.	Επίλυση προβλημάτων	20
7.	Γενικές πληροφορίες	22

1. Οδηγίες για την ασφάλεια



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ - Διατηρήστε το καλώδιο της μονάδας και του τροφοδοτικού σε απόσταση πάνω από 1 μέτρο από την κούνια και μακριά από το μωρό. **ΠΟΤΕ** μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού ή τα καλώδια μέσα στην κούνια. Στερεώστε τα καλώδια σε απόσταση πάνω από 1 m μακριά από το μωρό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με τα τροφοδοτικά AC. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά AC.

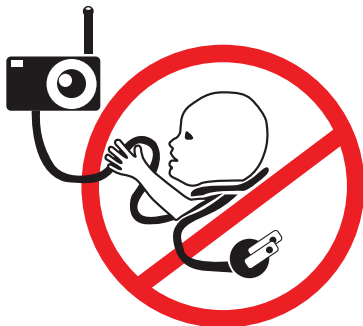



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΩΡΟΥ:

- Βρείτε μια θέση για τη ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ η οποία θα σας παρέχει την καλύτερη δυνατή θέαση του Μωρού σας στην κούνια του.
- Τοποθετήστε τη ΜΟΝΑΔΑ ΜΩΡΟΥ σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως μια αλλαξιέρα, ένα γραφείο, ένα ράφι ή στερεώστε τη Μονάδα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές κάτω από τη βάση.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη Μονάδα ή τα καλώδια μέσα στην κούνια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η συσκευή Παρακολούθησης Μωρού είναι συμβατή με όλα τα σχετικά πρότυπα περί ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και, εφόσον χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό Χρήσης, είναι ασφαλής για χρήση. Επομένως, πάντοτε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα. Κρατήστε τα μικροεξαρτήματα μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτό.
- Αυτή η συσκευή Παρακολούθησης Μωρού δεν υποκαθιστά την υπεύθυνη επίβλεψη του Μωρού από ενήλικες.
- Φυλάξτε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης για μελλοντική παραπομπή.
- Διατηρήστε τα καλώδια μακριά από παιδιά.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με πετσέτες ή κουβέρτες.
- Χρησιμοποιήστε δοκιμαστικά αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης και όλες τις λειτουργίες της, προκειμένου να εξοικειωθείτε με αυτήν προτού τη χρησιμοποιήσετε στην πράξη.



- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού σε υγρές περιοχές ή κοντά σε νερά.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού σε περιβάλλον με υπερβολικό ψύχος ή θερμότητα ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές και τα τροφοδοτικά που σας παρέχονται. Μη χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές ή τροφοδοτικά, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και το πακέτο μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε πακέτο μπαταριών του ίδιου τύπου.
- Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Συνδέστε τα τροφοδοτικά σε πρίζες ρεύματος που έχουν εύκολη πρόσβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Διατρέχετε κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης του πακέτου μπαταριών με λάθος τύπο μπαταρίας.

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες τους.

Χρησιμοποιείτε μόνο το πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 3,6V 800mAh

2. Έναρξη χρήσης

2.1 Σύνδεση της Μονάδας Μωρού στην τροφοδοσία ρεύματος

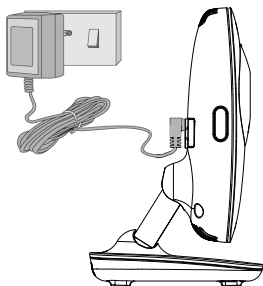


1. Εισαγάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού DC στην υποδοχή DC στο πίσω μέρος της Μονάδας Μωρού.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού σε μια κατάλληλη πρίζα ρεύματος.
3. Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση ON.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

2.2 Τοποθέτηση της μπαταρίας και σύνδεση της Μονάδας Γονέα στην τροφοδοσία ρεύματος

Παρέχεται ένα πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η Μονάδα Γονέα να μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να χάσει τη σύνδεση και την εικόνα από τη Μονάδα(ες) Μωρού. Φορτίστε τη Μονάδα Γονέα πριν από την πρώτη χρήση ή όταν στη Μονάδα Γονέα εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας.

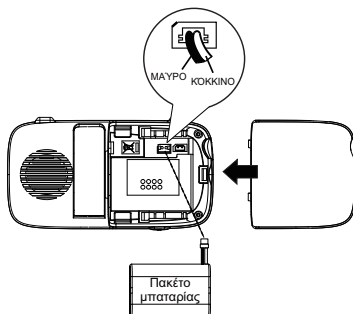

1. Ξεκουμπώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.
2. Εισαγάγετε το βύσμα του πακέτου μπαταριών στην υποδοχή στο εσωτερικό της θήκης μπαταρίας και τοποθετήστε το πακέτο μπαταριών στη μέσα θήκη.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας και τραβήξτε προς τα έξω το στήριγμα (ανατρέξτε στην ενότητα 2.3).

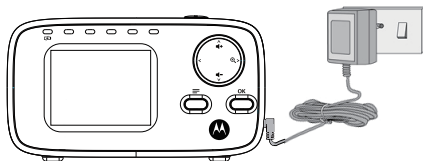


4. Εισαγάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή DC στο πλάι της Μονάδας Γονέα.

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού σε μια κατάλληλη πρίζα ρεύματος. Η ένδειξη στάθμης φόρτισης μπαταρίας ανάβει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό και πακέτο μπαταριών. Η Μονάδα Γονέα μπορεί να λειτουργήσει με το τροφοδοτικό συνδεδεμένο αλλά χωρίς η μπαταρία να είναι τοποθετημένη. Όταν η Μονάδα Μωρού και η Μονάδα Γονέα είναι και οι δύο ενεργοποιημένες, η Μονάδα Γονέα θα πρέπει να εμφανίσει την έγχρωμη εικόνα από την κάμερα της Μονάδας Μωρού, αλλά αν το δωμάτιο είναι σκοτεινό τότε η εικόνα θα είναι ασπρόμαυρη και θα εμφανιστεί το σύμβολο ★☾, λόγω του υπέρυθρου φωτισμού από τη Μονάδα Μωρού.

2.3 Επιτραπέζια στήριξη της Μονάδας Γονέα.

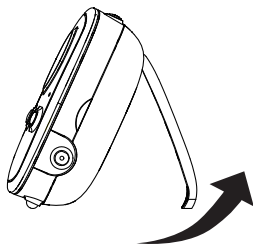

- Τραβήξτε το στήριγμα από την πίσω πλευρά της Μονάδας Γονέα στην ανοικτή θέση για επιτραπέζια στήριξη.



3. Χρήση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, και να γνωρίζετε ότι αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού προορίζεται μόνο ως βοήθημα. Αυτή η συσκευή δεν υποκαθιστά την υπεύθυνη και σωστή επίβλεψη του μωρού από το γονέα.

3.1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Μωρού

Μετακινήστε το διακόπτη Λειτουργίας ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού. Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης ανάβει.

Μετακινήστε το διακόπτη Λειτουργίας ON/OFF για να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού. Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης σβήνει.

3.2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα

Πατήστε παρατεταμένα το **⏻** για την ενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα. Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης ανάβει.

Πατήστε παρατεταμένα το **⏻** ξανά για την απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα. Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης σβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν τοποθετήσετε τις Μονάδες Γονέα και Μωρού πολύ κοντά μεταξύ τους, ενδέχεται να ακούσετε ένα υψηλό και οξύ θόρυβο. Αυτό δεν αποτελεί κάποια βλάβη. Οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε κάποια απόσταση μεταξύ τους, π.χ. σε χωριστά δωμάτια, οπότε θα πρέπει να μεγαλώσετε την απόσταση μεταξύ των μονάδων.

3.3 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης στη Μονάδα Γονέα

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη στη Μονάδα Γονέα χωρίς να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα. Ο ήχος από τη Μονάδα Μωρού ακούγεται ακόμα.

Πατήστε το **⏻** στη Μονάδα Γονέα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στη Μονάδα Γονέα για να ενεργοποιήσετε την οθόνη ξανά.



3.4 Ρύθμιση της έντασης ήχου του μεγαφώνου στη Μονάδα Γονέα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου από το επίπεδο Ένταση1 έως το Ένταση5, ή να τον απενεργοποιήσετε.

Πατήστε ή στη Μονάδα Γονέα όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.

Όταν ο ήχος στο μεγάφωνο είναι απενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται .

3.5 Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD στη Μονάδα Γονέα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στη μονάδα γονέα από το επίπεδο Επίπεδο1 έως το Επίπεδο5.

1. Πατήστε το όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας. Το εμφανίζεται.
2. Πατήστε ή για ρύθμιση της φωτεινότητας.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

3.6 Ρύθμιση της αφύπνισης στη Μονάδα Γονέα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα για να ρυθμίσετε την αφύπνιση ως υπενθύμιση για να φροντίσετε το μωρό σας.

Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε την αφύπνιση όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη:

1. Πατήστε το όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε ή για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε ή για να επιλέξετε On, κατόπιν πατήστε **OK**.
4. Πατήστε ή για να επιλέξετε 2ω, 3ω, 4ω, 5ω ή 6ω.
5. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Απενεργοποιήστε την αφύπνιση όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη:

1. Πατήστε το όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε ή για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε ή για να επιλέξετε Off.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.



3.7 Παρακολούθηση της θερμοκρασίας

Η Μονάδα Μωρού μετράει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (0-50 +/-2°C: 32-122 +/-4°F). Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη μορφή της θερμοκρασία ως ακολούθως.

3.7.1 Μορφή θερμοκρασίας

Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της θερμοκρασίας σε βαθμούς °F ή °C.

1. Πατήστε το όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε < ή > για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε ή για να επιλέξετε °F ή °C.
4. Πατήστε **OK** το για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

3.8 Διαγραφή μιας Μονάδας Μωρού

Μπορείτε να επιλέξετε να αφαιρέσετε μια αντιστοιχισμένη Μονάδα Μωρού από τη Μονάδα Γονέα.

1. Πατήστε το όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε < ή > για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε ή για να επιλέξετε την επιθυμητή Μονάδα Μωρού (1, 2, 3 ή 4).
4. Πατήστε **OK**, κατόπιν < ή > για να επιλέξετε YES (✓) ή NO (X).
5. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια Μονάδα Μωρού αν είναι η μοναδική που έχετε αντιστοιχίσει.



3.9 Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης της οθόνης της Μονάδας Γονέα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο απενεργοποίησης της οθόνης της Μονάδας Γονέα αφότου μπει σε κατάσταση αναμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε το όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε < ή για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε ή για να επιλέξετε (● 60Λεπτά, ◐ 30Λεπτά, ◑ 5Λεπτά ή OFF).
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

3.10 Ζουμ

Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή την εικόνα από μια Μονάδα Μωρού.

1. Πατήστε για μεγέθυνση.
2. Πατήστε παρατεταμένα <, , ή για μετακίνηση της μεγεθυμένης εικόνας προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα.
3. Πατήστε για σμίκρυνση.

3.11 Λειτουργία νυχτερινής θέασης

Η Μονάδα Μωρού διαθέτει LED υπερύθρων για να καταγράψει καθαρές και ευκρινείς εικόνες στο σκοτάδι. Όταν ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας στο εμπρός τμήμα της μονάδας ανιχνεύσει χαμηλό επίπεδο φωτισμού περιβάλλοντος, αυτά τα LED ενεργοποιούνται αυτόματα και η οθόνη της Μονάδας Γονέα εμφανίζει ασπρόμαυρη εικόνα. Το εικονίδιο εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

3.12 Αντιστοίχιση και αντικατάσταση μιας επιπλέον νέας Μονάδας Μωρού

Οι Μονάδες Μωρού και Γονέα παραδίδονται ήδη αντιστοιχισμένες. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε μια Μονάδα Μωρού στο σύστημα παρακολούθησης βίντεο και ήχου.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στη Μονάδα Γονέα το πολύ μέχρι τέσσερις Μονάδες Μωρού. Κάθε νέα Μονάδα Μωρού πρέπει να είναι αντιστοιχισμένη με τη Μονάδα Γονέα πριν τη χρησιμοποιήσετε.



Αντιστοίχιση και αντικατάσταση μιας Μονάδας Μωρού:

1. Πατήστε το όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε < ή > για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε ή για να επιλέξετε την επιθυμητή Μονάδα Μωρού και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Ξεκινάει η λειτουργία αντιστοίχισης.
4. Ενεργοποιήστε τη νέα Μονάδα Μωρού, και στη συνέχεια άμεσα πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Pair μέχρι να ανάψει η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν επιλέξετε μια κατελημμένη θέση Μονάδας Μωρού, η νέα Μονάδα Μωρού θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα Μονάδα Μωρού.

3.13 Χρήση πολλαπλών καμερών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στη Μονάδα Γονέα το πολύ μέχρι τέσσερις Μονάδες Μωρού, και εάν είναι αντιστοιχισμένες περισσότερες από μια κάμερες στη Μονάδα Γονέα, μπορείτε να επιλέξετε ποια κάμερα θέλετε να βλέπετε ή να τη ρυθμίσετε σε λειτουργία Περίπολος , με την οποία η Μονάδα Γονέα εμφανίζει αυτόματα την εικόνα από κάθε αντιστοιχισμένη κάμερα κάθε 15 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο ήχος από μια κάμερα ακούγεται από τη Μονάδα Γονέα μόνον όταν έχει επιλεγεί αυτή η κάμερα.

Για να αλλάξετε την κάμερα που εμφανίζεται:

Πατήστε **OK** όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής της εικόνας κάμερας για να μετακινηθείτε μεταξύ των αντιστοιχισμένων καμερών, 1, 2, 3, 4, , με την επιλογή που έχετε κάνει να εμφανίζεται στην οθόνη.



4. Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, παραδώστε το προϊόν σε ειδικό σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό υποδηλώνει και το σχετικό σύμβολο επάνω στο προϊόν, τον Οδηγό Χρήσης ή/και τη συσκευασία.



Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν παραδώσετε το προϊόν σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από χρησιμοποιημένα προϊόντα συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή σας.

Απορρίψτε το πακέτο μπαταριών με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

5. Καθαρισμός

Καθαρίζετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί ή με αντιστατικό πανί.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα ή αποξεστικά διαλύματα.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Μην καθαρίζετε κανένα εξάρτημα τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με αραιωτικά ή άλλους διαλύτες και χημικά - αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Διατηρήστε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού μακριά από χώρους με υψηλή θερμότητα, υγρασία ή ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία και μην την αφήνετε να βραχεί.
- Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας για τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού. Ωστόσο, εάν τυχόν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή εσείς οι ίδιοι - επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για υποστήριξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Να απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε το τροφοδοτικό πάντα πριν τον καθαρισμό της συσκευής παρακολούθησης μωρού.



6. Επίλυση προβλημάτων

Η ένδειξη λειτουργίας της Μονάδας Γονέα δεν ανάβει

- Ελέγξτε εάν η Μονάδα Γονέα είναι ενεργοποιημένη.
- Ελέγξτε εάν το παρεχόμενο πακέτο μπαταριών είναι σωστά τοποθετημένο και ότι δεν είναι εντελώς εκφορτισμένο.
- Επαναφορτίστε τη Μονάδα Γονέα συνδέοντάς την στην τροφοδοσία ρεύματος.

Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης στη Μονάδα Μωρού αναβοσβήνει

- Η Μονάδα Μωρού ενδέχεται να μην είναι αντιστοιχισμένη με τη Μονάδα Γονέα. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.11 για να αντιστοιχίσετε τη Μονάδα Μωρού.
- Η Μονάδα Γονέα και η Μονάδα Μωρού ενδέχεται να βρίσκονται εκτός εμβέλειας η μία από την άλλη. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των μονάδων αλλά όχι πιο κοντά από 1 μέτρο.
- Η Μονάδα Μωρού ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη. Μετακινήστε το διακόπτη ON-OFF στη Μονάδα Μωρού στη θέση ON.

Η φωτεινή ένδειξη στη Μονάδα Γονέα αναβοσβήνει

- Η στάθμη φόρτισης του πακέτου μπαταριών στη Μονάδα Γονέα είναι χαμηλή. Συνδέστε τη Μονάδα Γονέα στην πρίζα με το παρεχόμενο τροφοδοτικό για επαναφόρτιση.

Η Μονάδα Γονέα εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης

- Η Μονάδα Γονέα ενδέχεται να έχει χάσει τη σύνδεση με τη Μονάδα παρακολούθησης Μωρού. Μειώστε την απόσταση μεταξύ της Μονάδας Γονέα και της Μονάδας Μωρού, αλλά όχι πιο κοντά από 1 μέτρο.
- Η Μονάδα Μωρού ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη. Μετακινήστε το διακόπτη ON-OFF στη Μονάδα Μωρού στη θέση ON.
- Το πακέτο μπαταριών στη Μονάδα Γονέα εξαντλείται. Συνδέστε τη Μονάδα Γονέα στην πρίζα ρεύματος με το παρεχόμενο τροφοδοτικό για επαναφόρτιση.

Δεν ακούγεται ήχος ή το κλάμα του μωρού από τη Μονάδα Γονέα.

- Η ένταση του ήχου στη Μονάδα Γονέα ενδέχεται να είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μειώστε τη στάθμη έντασης ήχου στη Μονάδα Γονέα. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.4 για τις ρυθμίσεις έντασης του ήχου.
- Η Μονάδα Γονέα και η Μονάδα παρακολούθησης Μωρού ενδέχεται να βρίσκονται εκτός εμβέλειας η μία από την άλλη. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των μονάδων αλλά όχι πιο κοντά από 1 μέτρο.

Το σύστημα παρακολούθησης μωρού εκπέμπει ένα υψηλό και οξύ ήχο

- Η Μονάδα Γονέα και η Μονάδα Μωρού βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη. Βεβαιωθείτε ότι η Μονάδα Γονέα και η Μονάδα Μωρού βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου η μία από την άλλη.
- Ο ήχος του μεγαφώνου στη Μονάδα Γονέα ενδέχεται να είναι ρυθμισμένος πολύ δυνατά. Μειώστε την ένταση ήχου στη Μονάδα Γονέα.

Το πακέτο μπαταριών στη Μονάδα Γονέα εξαντλείται γρήγορα

- Η φωτεινότητα της οθόνης LCD ενδέχεται να είναι ρυθμισμένη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δοκιμάστε να μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.5 για λεπτομέρειες.
- Η ένταση του ήχου στη Μονάδα Γονέα ενδέχεται να είναι ρυθμισμένη πολύ δυνατά και να καταναλώνει ενέργεια. Μειώστε τη στάθμη έντασης ήχου στη Μονάδα Γονέα. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.4 για τις ρυθμίσεις έντασης του ήχου.

Η εικόνα στη Μονάδα Γονέα δεν είναι έγχρωμη

- Η Μονάδα Μωρού βρίσκεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο υπέρυθρος φωτισμός και εικόνα αλλά από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη Όταν αυξηθεί ο φωτισμός στο δωμάτιο που βρίσκεται η Μονάδα Μωρού, η εικόνα γίνεται και πάλι έγχρωμη.

7. Γενικές πληροφορίες

Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά....

1. Διαβάστε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης.
2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.motorolahome.com
3. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών:

+491805 938 802 στην Ευρώπη

Email: motorola-mbp@tdm.de

Στον Ιστό: www.motorolahome.com/help

Για να παραγγείλετε ένα πακέτο μπαταριών αντικατάστασης για τη Μονάδα Γονέα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ ("Εγγύηση")

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της μάρκας Motorola που κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Πέραν των εξαιρέσεων που ορίζονται παρακάτω, η BINATONE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν ("Προϊόν") ή εγκεκριμένο αξεσουάρ ("Αξεσουάρ") μάρκας Motorola που πωλείται για χρήση με το εν λόγω προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ή ΤΗ ΧΩΡΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Η' ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ Η', ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΙ Η' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

Ποιος καλύπτεται;

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό καταναλωτή-αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της BINATONE;

Η BINATONE ή η εξουσιοδοτημένη εταιρεία διανομής της, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικά εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιοδήποτε Προϊόν ή Αξεσουάρ δεν συμμορφώνεται με την παρούσα Εγγύηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ισοδύναμα από λειτουργικής πλευράς ανακατασκευασμένα / μετασκευασμένα / ήδη ιδιόκτητα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.



Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΜΟΤΟΡΟΛΑ Ή Η ΒΙΝΑΤΟΝΕ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ή ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΕΣ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή αποθετικών βλαβών, ή τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα Εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από τη μία δωσιδικία στην άλλη.

Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	Δύο (2) έτη από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά αξεσουάρ	Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά προϊόντα και αξεσουάρ που επιδιορθώνονται ή αντικαθίστανται	Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

Εξαιρέσεις

Φυσιολογική φθορά από τη χρήση. Η περιοδική συντήρηση, η επιδιόρθωση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μπαταρίες. Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο μπαταρίες των οποίων η χωρητικότητα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας, καθώς και μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή.

Κακή μεταχείριση & μη ενδεδειγμένη χρήση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένο χειρισμό ή φύλαξη, μη ενδεδειγμένη χρήση ή κακή μεταχείριση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως υλικές βλάβες (ραγίσματα, γδαρσίματα κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος από κακή μεταχείριση, (β) επαφή με υγρά, νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χώμα ή άλλους παρεμφερείς ρύπους, υπερβολική θερμότητα ή τρόφιμα, (γ) χρήση των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή έκθεσή τους σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η MOTOROLA ή η BINATONE, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ άλλης μάρκας πλην της Motorola.
Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται στη χρήση άλλης μάρκας ή μη εγκεκριμένων από τη Motorola Προϊόντων ή Αξεσουάρ ή άλλων στοιχείων περιφερειακού εξοπλισμού εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μη εξουσιοδοτημένη τεχνική εξυπηρέτηση ή τροποποίηση.

Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε εργασίες τεχνικής εξυπηρέτησης, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, παρέμβαση στον εξοπλισμό ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο από τρίτους πλην της MOTOROLA, της BINATONE ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης εξαιρούνται από την κάλυψη.

Προϊόντα που έχουν υποστεί μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.

Προϊόντα ή Αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, παραποιηθεί ή σβηστεί, (β) κατεστραμμένα υλικά σφράγισης ή υλικά σφράγισης που εμφανίζουν σημάδια παραβίασης, (γ) αναντίστοιχους αριθμούς σειράς πλακετών, ή (δ) μη συμμορφούμενα ή άλλης μάρκας πλην της Motorola περιβλήματα ή εξαρτήματα, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώματα, βλάβες ή αποτυχία λειτουργίας Προϊόντων ή Αξεσουάρ που οφείλονται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή σηματοδότηση επικοινωνίας στην οποία ενδέχεται να έχετε εγγραφεί συνδρομητές ή χρησιμοποιήσει με τα εν λόγω Προϊόντων ή Αξεσουάρ εξαιρούνται από την κάλυψη.

Πώς θα λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση στα πλαίσια της εγγύησης ή άλλες πληροφορίες

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση ή για να βρείτε πληροφορίες, καλέστε στον αριθμό:

+491805 938 802 στην Ευρώπη

Email: motorola-mbp@tdm.de

Στον Ιστότοπο: www.motorolahome.com/help



Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ, με δικά σας έξοδα και ευθύνη, σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών της BINATONE.

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, θα πρέπει να προσκομίσετε: (α) το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, (β) την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν στη συσκευασία σας υπήρχε κάρτα εγγύησης, μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος, (δ) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το πιο σημαντικό, (ε) τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στο παρόν συνιστούν την πλήρη σύμβαση εγγύησης ανάμεσα σε εσάς και την BINATONE αναφορικά με τα Προϊόντα ή τα Αξεσουάρ που αγοράζετε και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης πρότερης σύμβασης ή δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων που έχουν διατυπωθεί σε οποιοσδήποτε εκδόσεις εγγράφων ή προωθητικά υλικά χορηγούμενα από την BINATONE ή δεσμεύσεων που έχουν εκφραστεί από αντιπροσώπους, υπαλλήλους ή προσωπικό της BINATONE, που ενδεχομένως έχει συναφθεί ή διατυπωθεί σε σχέση με την εν λόγω αγορά.

**BINATONE TELECOM PLC**

1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk


EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment: Digital Video Baby Monitor
Model Name: MBP482, MBP482-2, MBP482-3, MBP482-4
Country of Origin: China
Brand: Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to **Electrical Safety**, Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.9.1:2012
EMC:	EN301489-17 V2.2.1 EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
Electrical Safety:	EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
RF Safety:	EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
LED Measurement:	EN62471:2008
ErP:	IM1275 with Amd 801/2013

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorised modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer
(Signature of authorised person)



Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

London, 25 July, 2016

Place & Date



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα Μωρού

Συχνότητα	2407,5 - 2475 MHz
Κανάλια	21
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C - 45°C
Αισθητήρας εικόνας	Έγχρωμος CMOS 0,3 MPixel
Φακός	f 2,7mm, F 2,6
Τροφοδοτικό	Είσοδος 100-240V, 50/60Hz 150mA
Ονομαστικές τιμές	Έξοδος 6VDC, 400mA.

Μονάδα Γονέα

Συχνότητα	2407,5 - 2475 MHz
Κανάλια	21
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C - 45°C
Οθόνη	TFT LCD με διαγώνιο 2,0"
Ρύθμιση φωτεινότητας	5 επίπεδα
Ρύθμιση έντασης ήχου	5 επίπεδα & OFF
Ονομαστικές τιμές μπαταρίας	Πακέτο μπαταριών Ni-MH 3,6V 400mAh
Τροφοδοτικό	Είσοδος 100-240V, 50/60Hz 150mA
Ονομαστικές τιμές	Έξοδος 6VDC, 400mA.

Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.



Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από την Binatone Electronics International LTD., επίσημο αδειοδοτημένο συνεργάτη για αυτό το προϊόν. Η ονομασία "MOTOROLA" και το λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου χαρακτήρα "M" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

© 2016 Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.



EL_EU Έκδοση 1.0

Τυπώθηκε στην Κίνα