



motorola



---

# Οδηγός Χρήσης

Ψηφιακή συσκευή Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού

Μοντέλα: MBP483, MBP483-2, MBP483-3, MBP483-4

*Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.*

# Καλώς ήρθατε...

## **στη νέα σας Ψηφιακή συσκευή Βιντεο- παρακολούθησης Μωρού της Motorola!**

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν τη συσκευή MBP483. Τώρα μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε το μωρό σας που κοιμάται σε άλλο δωμάτιο ή να επιτηρείτε τα μεγαλύτερα παιδιά σας στο δωμάτιο παιχνιδιού.

Παρακαλούμε κρατήστε στο αρχείο σας την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για την τεχνική εξυπηρέτηση του προϊόντος σας Motorola στα πλαίσια της εγγύησης, θα χρειαστεί να προσκομίσετε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ισχύς της εγγύησης σας. Για την κάλυψη από την εγγύηση δεν απαιτείται δήλωση του προϊόντος.

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν σας, καλέστε στον αριθμό:

**+491805 938 802**

Στην ιστοσελίδα: [www.motorolahome.com/support](http://www.motorolahome.com/support)

E-mail: [motorola-mpb@tdm.de](mailto:motorola-mpb@tdm.de)

---

Ο παρών Οδηγός Χρήσης σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του προϊόντος σας.


Προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε την μπαταρία στη Μονάδα Γονέα και να τη φορτίσετε πλήρως, έτσι ώστε η μονάδα να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση που την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική τροφοδοσία για να την μεταφέρετε σε άλλο σημείο. Διαβάστε τις "Οδηγίες για την ασφάλεια" στις σελίδες 7 - 9 προτού εγκαταστήσετε τις μονάδες.

## **Παραλάβετε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής σας;**

- 1 Μονάδα Γονέα
- 1 Μονάδα Μωρού (Κάμερα)
- 1 Πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών Ni-MH για τη Μονάδα Γονέα
- 1 Καπάκι μπαταρίας για τη Μονάδα Γονέα
- 2 Τροφοδοτικά για τις Μονάδες Γονέα και Μωρού

Στα πακέτα με πολλαπλές κάμερες, θα βρείτε μία ή περισσότερες επιπρόσθετες μονάδες μωρού με τις αντίστοιχες μονάδες τροφοδοτικού.

# Επισκόπηση της Μονάδας Γονέα

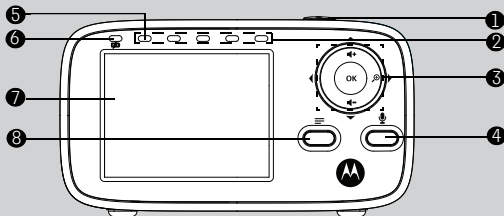

## 1. Κουμπί ON/OFF (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης)

Πατήστε το παρατεταμένα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα

Πατήστε το για απενεργοποίηση της οθόνης. (Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη ξανά.)

## 2. Ενδείξεις στάθμης ήχου

Η στάθμη ήχου που ανιχνεύεται από τη Μονάδα Μωρού - όσο πιο δυνατός είναι ο ήχος τόσο περισσότερα LED ανάβουν.

## 3. Πίνακας πλήκτρων ελέγχου Πλήκτρο ΕΠΑΝΩ / ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ +

Κατά τη λειτουργία παρακολούθησης, πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ήχου στο μεγάφωνο. Ενώ βρίσκεστε σε κάποιο μενού, πατήστε για μετακίνηση προς τα πάνω. Κατά τη λειτουργία ζουμ, πατήστε παρατεταμένα για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.

## Πλήκτρο ΚΑΤΩ / ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ -

Κατά τη λειτουργία παρακολούθησης, πατήστε για να μειώσετε την ένταση ήχου στο μεγάφωνο. Ενώ βρίσκεστε σε κάποιο μενού, πατήστε για μετακίνηση προς τα κάτω. Κατά τη λειτουργία ζουμ, πατήστε παρατεταμένα για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω.

## Πλήκτρο ΠΙΣΩ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Κατά τη λειτουργία ζουμ, πατήστε για επιστροφή στην κανονική λειτουργία ή πατήστε παρατεταμένα για να μετακινηθείτε στην εικόνα προς τα αριστερά. Ενώ βρίσκεστε στο κύριο μενού, πατήστε για να μεταβείτε στην επιλογή που βρίσκεται στα αριστερά. Ενώ βρίσκεστε σε κάποιο μενού, πατήστε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

## ΖΟΥΜ / ΔΕΞΙΑ

Ενώ βρίσκεστε στο κύριο μενού, πατήστε για να μεταβείτε στην επιλογή που βρίσκεται στα δεξιά. Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε για μεγέθυνση. Κατά τη λειτουργία ζουμ, πατήστε παρατεταμένα για να μετακινηθείτε στην εικόνα προς τα δεξιά.

## OK

Ενώ βρίσκεστε σε κάποιο μενού, πατήστε για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο ή να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση.

## 4. ΟΜΙΛΙΑ

Πατήστε το παρατεταμένα για να μιλήσετε στη Μονάδα Μωρού.

## 5. Ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης

Ανάβει σε πράσινο χρώμα όταν η Μονάδα Γονέα είναι ενεργοποιημένη. Αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα όταν η Μονάδα Γονέα αναζητά τη Μονάδα Μωρού ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης.

## 6. Ένδειξη Τροφοδοσίας ρεύματος/ Μπαταρίας

Ανάβει σε κόκκινο χρώμα όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ρεύματος και η μπαταρία της Μονάδας Γονέα φορτίζεται. Αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της Μονάδας Γονέα είναι χαμηλό και χρειάζεται φόρτιση.

Σβήνει όταν η μπαταρία στη Μονάδα Γονέα δεν φορτίζεται.

## 7. Οθόνη (LCD)


## 8. Κουμπί κύριου μενού

Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τις επιλογές μενού.

## Μενού Μονάδας Γονέα και εικονίδια κατάστασης

 	<b>Κατάσταση σύνδεσης (4 Επίπεδα)</b> Δείχνει την ισχύ του σήματος μεταξύ της Μονάδας Μωρού και της Μονάδας Γονέα, με περισσότερες μπάρες όταν το σήμα είναι πιο ισχυρό. <b>Tx</b> εμφανίζεται όταν χαθεί η σύνδεση μεταξύ της Μονάδας Μωρού και της Μονάδας Γονέα.
	<b>Λειτουργία περιπολίας (για πολλαπλές κάμερες μόνο)</b> - Εμφανίζεται όταν η Μονάδα Γονέα είναι σε λειτουργία περιπολίας.
   	<b>Τρέχουσα κατάσταση προβολής</b> - Δείχνει τον αριθμό της Μονάδας Μωρού που προβάλλεται τη συγκεκριμένη στιγμή στη σταθερή λειτουργία ή στη λειτουργία περιπολίας.
	<b>Επιλογή Ζουμ</b> - Εμφανίζεται στη λειτουργία Ζουμ.
	Μενού αφύπνισης (6 ώρες, 4 ώρες, 2 ώρες, OFF)
	Εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης όταν ηχεί η αφύπνιση.
	Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης (Η εικόνα επίσης γίνεται ασπρόμαυρη)
	Έλεγχος επιπέδου έντασης ήχου (5 επίπεδα + OFF)
	Απενεργοποίηση ήχου - Εμφανίζεται όταν απενεργοποιείται ο ήχος.
20°C ? 69°F	Θερμοκρασία (σε °C ή °F) - Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία που έχει μετρηθεί από τη Μονάδα Μωρού.
 	<b>Ένδειξη επιπέδου φόρτισης μπαταρίας (4 επίπεδα)</b> -  >  >  >  κυλιέται κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. -  εμφανίζεται όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. -  εμφανίζεται όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και χρειάζεται φόρτιση. -  εμφανίζεται όταν δεν έχετε τοποθετήσει κάποια μπαταρία ή η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η μονάδα λειτουργεί με χρήση ρεύματος AC μόνο.
	Έλεγχος επιπέδου φωτεινότητας (5 επίπεδα)
	Προσθήκη κάμερας
	Διαγραφή κάμερας

# Προεπισκόπηση της Μονάδας Μωρού

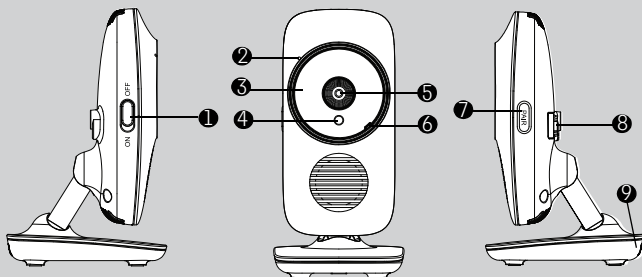

- 1. Διακόπτης Λειτουργίας ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)**  
Μετακινήστε τον για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Μωρού.
- 2. Μικρόφωνο**  
Για μετάδοση ήχου στη Μονάδα Γονέα.
- 3. LED υπερύθρων**  
6 LED υπερύθρων για το φωτισμό νυχτερινής όρασης. (Σημείωση: Η εικόνα δεν θα είναι έγχρωμη στη νυχτερινή όραση.)
- 4. Φωτοαισθητήρας (Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης)**  
Για να ανιχνεύει πότε θα ενεργοποιηθούν τα LED υπερύθρων.
- 5. Φακός κάμερας**  
Για μετάδοση βίντεο στη Μονάδα Γονέα.
- 6. Ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης**  
Ανάβει σε πράσινο χρώμα όταν η Μονάδα Μωρού είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με τη Μονάδα Γονέα. Αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα όταν η Μονάδα Μωρού αναζητά τη Μονάδα Γονέα ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης. Σβήνει όταν η Μονάδα Μωρού είναι απενεργοποιημένη.
- 7. Πλήκτρο PAIR (Αντιστοίχισης)**  
Πατήστε το παρατεταμένα για αντιστοίχιση με μια Μονάδα Γονέα.
- 8. Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού**
- 9. Αισθητήρας θερμοκρασίας**

## Σημαντικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εγκατάσταση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού

- Για να χρησιμοποιήσετε μαζί τις μονάδες Μωρού και Γονέα της συσκευής Βιντεο-παρακολούθησης Μωρού, θα πρέπει να μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη ζεύξη μεταξύ τους, η εμφάνεια της οποίας μπορεί να επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Οποιοδήποτε μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα ψυγείο, ένας καθρέφτης, ένα ερμάριο αρχαιοθήτησης, μεταλλικές πόρτες ή οπλισμένο σκυρόδεμα, ανάμεσα στις Μονάδες Μωρού και Γονέα μπορεί να παρεμποδίσει το σήμα της ασύρματης επικοινωνίας.
- Η ισχύς του σήματος ενδέχεται επίσης να μειωθεί από άλλες συμπαγείς κατασκευές, όπως τοίχους ηλεκτρικό εξοπλισμό, όπως ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές, ασύρματα ή κινητά τηλέφωνα, λαμπτήρες φθορισμού ή διακόπτες ρύθμισης φωτισμού (dimmer).
- Η χρήση άλλων προϊόντων που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz, όπως είναι, για παράδειγμα, ασύρματα δίκτυα (δρομολογητές Wi-Fi®), συστήματα Bluetooth® ή φούρνοι μικροκυμάτων, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε αυτό το προϊόν. Για το λόγο αυτό, διατηρήστε τη Συσκευή Παρακολούθησης Μωρού σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο (5 πόδια) από τέτοιου τύπου προϊόντα ή απενεργοποιήστε αυτά τα προϊόντα εάν αντιληφθείτε ότι προκαλούν παρεμβολές.
- Εάν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε να μετακινήσετε τη Μονάδα Γονέα ή/και τη Μονάδα Μωρού σε άλλες θέσεις στα δωμάτια.



## Περιεχόμενα


1.	<b>Οδηγίες για την ασφάλεια</b> .....	7
2.	<b>Έναρξη χρήσης</b> .....	10
2.1	Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Μωρού .....	10
2.2	Τοποθέτηση μπαταρίας στη Μονάδα Γονέα.....	10
2.3	Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Γονέα .....	11
2.4	Επιτραπέζιο στήριγμα της Μονάδας Γονέα. ....	12
3.	<b>Χρήση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού</b> .....	13
3.1	Εγκατάσταση .....	13
3.2	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Μωρού.....	13
3.3	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα .....	13
3.4	Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης .....	14
3.5	Απενεργοποίηση της οθόνης LCD .....	14
4.	<b>Επιλογές του μενού Μονάδας Γονέα</b> .....	15
4.1	Ρύθμιση έντασης ήχου μεγαφώνου .....	15
4.2	Φωτεινότητα οθόνης LCD .....	15
4.3	Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης στη Μονάδα Γονέα .....	15
4.4	Παρακολούθηση της θερμοκρασίας .....	16
4.5	Διαγραφή μιας Μονάδας Μωρού από τη Μονάδα Γονέα .....	17
4.6	Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης της οθόνης στη Μονάδα Γονέα .....	17
4.7	Ζουμ, Οριζόντια μετατόπιση ή Κλίση .....	17
4.8	Αντιστοίχιση και αντικατάσταση μιας Μονάδας Μωρού: .....	18
4.9	Χρήση πολλαπλών καμερών .....	18
5.	<b>Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)</b> .....	19
6.	<b>Καθαρισμός</b> .....	20
7.	<b>Επίλυση προβλημάτων</b> .....	21
8.	<b>Γενικές πληροφορίες</b> .....	23
9.	<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b> .....	28

## 1. Οδηγίες για την ασφάλεια



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**Κίνδυνος στραγγαλισμού: Έχει συμβεί να ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΟΥΝ παιδιά με καλώδια. Διατηρήστε αυτό το καλώδιο μακριά από παιδιά (σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου). Μην αφαιρείτε τις ετικέτες από τα τροφοδοτικά AC. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα τροφοδοτικά AC.**

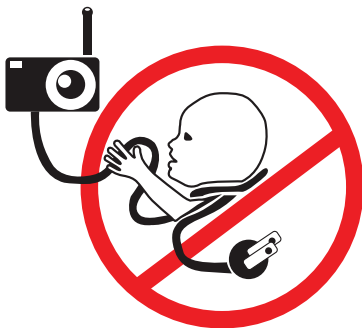



## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΩΡΟΥ:

- Επιλέξτε μια θέση για τη Μονάδα Μωρού η οποία θα σας παρέχει την καλύτερη δυνατή θέαση του μωρού σας στην κούνια του.
- Τοποθετήστε τη Μονάδα Μωρού σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως μια αλλαξιέρα, ένα γραφείο, ένα ράφι ή στερεώστε τη Μονάδα στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές κάτω από τη βάση.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού ή τα καλώδια μέσα στην κούνια.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

*Αυτή η συσκευή Παρακολούθησης Μωρού είναι συμβατή με όλα τα σχετικά πρότυπα περί ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και, εφόσον χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται στον Οδηγό Χρήσης, είναι ασφαλής για χρήση. Επομένως, πάντοτε να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.*

- Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από ενήλικα. Κρατήστε τα μικροεξαρτήματα μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτό.
- Αυτή η συσκευή Παρακολούθησης Μωρού δεν υποκαθιστά την υπεύθυνη επίβλεψη του Μωρού από ενήλικες.
- Φυλάξτε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης για μελλοντική παραπομπή.
- Μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού ή τα καλώδια μέσα στην κούνια ή κοντά στο μωρό (η Μονάδα και τα καλώδια πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 1 m από το μωρό).
- Διατηρήστε τα καλώδια μακριά από παιδιά.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με πετσέτες ή κουβέρτες.
- Χρησιμοποιήστε δοκιμαστικά αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης και όλες τις λειτουργίες της, προκειμένου να εξοικειωθείτε με αυτήν προτού τη χρησιμοποιήσετε στην πράξη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού σε υγρές περιοχές ή κοντά σε νερά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές και τα τροφοδοτικά που σας παρέχονται. Μην χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές ή τροφοδοτικά, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και το πακέτο μπαταριών.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε πακέτο μπαταριών του ίδιου τύπου.
- Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Συνδέστε τα τροφοδοτικά σε πρίζες ρεύματος που έχουν εύκολη πρόσβαση.





**ΠΡΟΣΟΧΗ**


*Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης του πακέτου μπαταριών με λάθος τύπο μπαταρίας.*

*Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες τους.*

*Χρησιμοποιείτε μόνο το πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών με τιμές: 3,6V  
800mAh*

## 2. Έναρξη χρήσης

### 2.1 Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Μωρού

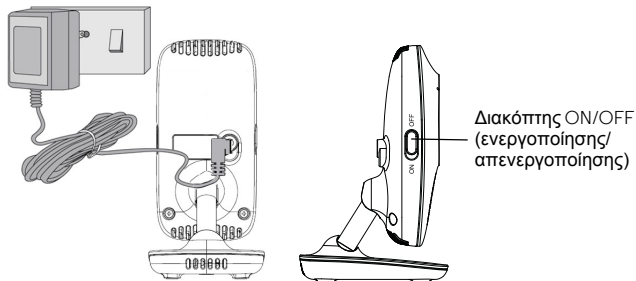

1. Εισαγάγετε το βύσμα DC του τροφοδοτικού στην υποδοχή DC στο πίσω μέρος της Μονάδας Μωρού.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού σε μια κατάλληλη πρίζα ρεύματος.
3. Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση ON. Το LED λειτουργίας ανάβει σε πράσινο χρώμα, ή αναβοσβήνει εάν αναζητά τη Μονάδα Γονέα.
4. Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**


Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό (6V DC/500mA).

### 2.2 Τοποθέτηση μπαταρίας στη Μονάδα Γονέα

Παρέχεται ένα πακέτο επαναφορτιζόμενων μπαταριών το οποίο πρέπει να τοποθετήσετε και να φορτίσετε έτσι ώστε η Μονάδα Γονέα να μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να χάσει τη σύνδεση και την εικόνα από τη Μονάδα(ες) Μωρού.


Φορτίστε την μπαταρία στη Μονάδα Γονέα πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν στη Μονάδα Γονέα εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης φόρτισης

μπαταρίας (αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα).

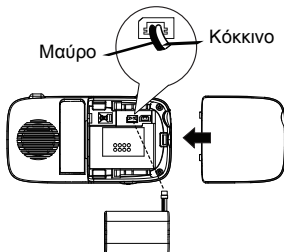

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας.
2. Εισαγάγετε το βύσμα του πακέτου μπαταριών στην υποδοχή στο εσωτερικό της θήκης μπαταρίας και τοποθετήστε το πακέτο μπαταριών μέσα στη θήκη.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας και τραβήξτε έξω το επιπραπέζιο στήριγμα (ανατρέξτε στην ενότητα 2.4).

## 2.3 Ηλεκτρική τροφοδοσία Μονάδας Γονέα

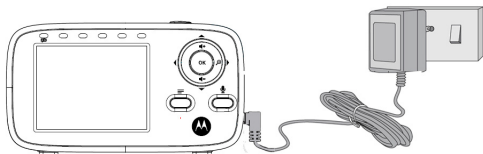


1. Εισαγάγετε το βύσμα DC του τροφοδοτικού στην υποδοχή DC στο πλαϊνό μέρος της Μονάδας Γονέα.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού σε μια κατάλληλη πρίζα ρεύματος. Η ένδειξη τροφοδοσίας ρεύματος/μπαταρίας ανάβει σε κόκκινο χρώμα.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**


Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό και πακέτο μπαταριών. Ενώ η Μονάδα Γονέα μπορεί να λειτουργήσει με το τροφοδοτικό συνδεδεμένο αλλά χωρίς τοποθετημένο το πακέτο μπαταριών συνιστάται να εγκαταστήσετε και να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πλήρως πριν την χρησιμοποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, η Μονάδα Γονέα θα μπορεί να λειτουργήσει με τροφοδοσία από την μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή κατά τη μετακίνηση της μονάδας σε άλλο δωμάτιο.

3. Αφού ενεργοποιηθούν οι μονάδες Μωρού και Γονέα, η ένδειξη λειτουργίας/ σύνδεσης ανάβει σε πράσινο χρώμα και στην οθόνη της Μονάδας Γονέα

εμφανίζεται η έγχρωμη εικόνα που καταγράφεται από τη Μονάδα Μωρού. Αλλά εάν το δωμάτιο είναι σκοτεινό, η εικόνα θα εμφανιστεί ως ασπρόμαυρη και με ένα εικονίδιο ☾, λόγω του υπέρυθρου φωτισμού από τη Μονάδα Μωρού.

- Εάν δεν υπάρχει σύνδεση ή βρίσκεστε εκτός εμβέλειας, η ένδειξη λειτουργίας/ σύνδεσης θα αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα και η οθόνη θα αλλάξει στην οθόνη της Motorola και το  σύμβολο θα αναβοσβήνει στο κέντρο της οθόνης. Μετακινήστε τη Μονάδα Γονέα πιο κοντά στη Μονάδα Μωρού για να αποκατασταθεί η ζεύξη μεταξύ τους.

## 2.4 Επιτραπέζιο στήριγμα της Μονάδας Γονέα

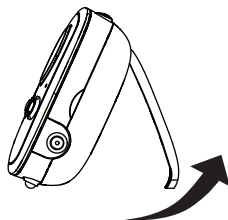

Τραβήξτε έξω το στήριγμα στο πίσω μέρος της Μονάδας Γονέα για να το χρησιμοποιήσετε ως επιτραπέζιο στήριγμα.



### 3. Χρήση της συσκευής Παρακολούθησης Μωρού

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, και να γνωρίζετε ότι αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού προορίζεται μόνο ως βοήθημα. Αυτό το προϊόν δεν υποκαθιστά την υπεύθυνη επίβλεψη του μωρού από ενήλικες.

#### 3.1 Εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε ότι τόσο η Μονάδα Μωρού όσο και η Μονάδα Γονέα είναι ενεργοποιημένες.
- Τοποθετήστε τη Μονάδα Μωρού σε ένα βολικό σημείο (π.χ. πάνω σε ένα τραπέζι) και στρέψτε το φακό της κάμερας προς την περιοχή που θέλετε να παρακολουθείτε.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

*Μην τοποθετείτε τη Μονάδα Μωρού σε σημείο που μπορούν να την φθάσουν παιδιά ή μωρά. Εάν υπάρχουν παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο, δοκιμάστε να μετακινήσετε τις μονάδες σε άλλες θέσεις και βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται κοντά σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.*

*Αν τοποθετήσετε τις μονάδες Γονέα και Μωρού πολύ κοντά μεταξύ τους, ενδέχεται να ακούσετε ένα υψηλό και οξύ θόρυβο. Αυτό δεν αποτελεί κάποια βλάβη. Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι λειτουργούν σε κάποια απόσταση η μία από την άλλη. Οπότε αυξήστε τη μεταξύ τους απόσταση.*

#### 3.2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Μωρού


Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF θέση ON για να ενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού.


Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης ανάβει σε πράσινο χρώμα.

Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα Μωρού.

Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης σβήνει.

#### 3.3 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα

Πατήστε παρατεταμένα το  για την ενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα. Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης ανάβει σε πράσινο χρώμα.


Πατήστε το  παρατεταμένα για απενεργοποίηση της Μονάδας Γονέα. Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης σβήνει.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

*Αν τοποθετήσετε τις μονάδες Γονέα και Μωρού πολύ κοντά μεταξύ τους, ενδέχεται να ακούσετε ένα υψηλό και οξύ θόρυβο. Αυτό δεν αποτελεί κάποια βλάβη. Οι μονάδες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε κάποια απόσταση μεταξύ τους, π.χ.*


σε χωριστά δωμάτια, οπότε θα πρέπει να μεγαλώσετε την απόσταση μεταξύ των μονάδων.

### **3.4 Λειτουργία νυχτερινής παρακολούθησης**

Η Μονάδα Μωρού διαθέτει 6 LED υπέρυθρων υψηλής έντασης για να καταγράψει καθαρές και ευκρινείς εικόνες στο σκοτάδι. Όταν ο ενσωματωμένος φωτισμοσθητήρας στο εμπρός μέρος της μονάδας ανιχνεύσει χαμηλό επίπεδο φωτισμού περιβάλλοντος, αυτά τα LED ενεργοποιούνται αυτόματα και η οθόνη της Μονάδας Γονέα εμφανίζει ασπρόμαυρη εικόνα. Το εικονίδιο  εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

### **3.5 Απενεργοποίηση της οθόνης LCD**


Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη στη Μονάδα Γονέα χωρίς να απενεργοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα. Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε ακόμα να ακούτε τον ήχο από τη Μονάδα Μωρού.

Πατήστε το κουμπί ON/OFF  στη Μονάδα Γονέα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD, αφήνοντας, ωστόσο, ενεργοποιημένη την παρακολούθηση ήχου.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στη Μονάδα Γονέα για να ενεργοποιήσετε την οθόνη ξανά.





## 4. Επιλογές του μενού Μονάδας Γονέα

### 4.1 Ρύθμιση έντασης ήχου μεγαφώνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του μεγαφώνου από το Volume 1 έως το Volume 5, ή να τον απενεργοποιήσετε. Πατήστε **◀+** ή **◀-** στη Μονάδα Γονέα όταν βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας. Όταν ο ήχος στο μεγάφωνο είναι απενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται .


### 4.2 Φωτεινότητα οθόνης LCD

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στη Μονάδα Γονέα από το επίπεδο Level 1 έως το Level 5.









1. Πατήστε  όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας για να εμφανιστούν οι επιλογές μενού με το  να εμφανίζεται σε κόκκινο χρώμα.
2. Πατήστε **OK**, και στη συνέχεια  ή  για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

### 4.3 Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης στη Μονάδα Γονέα







Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Μονάδα Γονέα για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης ως υπενθύμιση για τη φροντίδα του μωρού σας.

Εάν επιλεγεί χρόνος αφύπνισης, η Μονάδα Γονέα θα εκπέμψει πολλαπλούς ήχους προειδοποίησης επανειλημμένα μετά την πάροδο της επιλεγμένης περιόδου 2, 3, 4, 5 ή 6 ωρών και το εικονίδιο αφύπνισης θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης. Η αφύπνιση μπορεί να ακυρωθεί πατώντας οποιοδήποτε κουμπί, εκτός από το κουμπί λειτουργίας ON/OFF , στη Μονάδα Γονέα.

#### **Ενεργοποίηση και ρύθμιση της αφύπνισης όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη:**







1. Πατήστε  όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε  ή  για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε **OK**, στη συνέχεια  ή  για να επιλέξετε On, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
4. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε 2h, 3h, 4h, 5h ή 6h.
5. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

#### **Απενεργοποίηση της αφύπνισης όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη:**

1. Πατήστε  όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε  ή  για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε **OK**, και στη συνέχεια  ή  για να επιλέξετε Off.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

### 4.3.1 Ρύθμιση νανουρίσματος

Μπορείτε να αναπαράγετε χαλαρωτικούς ήχους στη Μονάδα Μωρού για να ηρεμήσετε το μωρό σας.










1. Πατήστε  όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε  ή  για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε **OK**, και στη συνέχεια  ή  για να επιλέξετε το επιθυμητό νανούρισμα.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

### 4.4 Παρακολούθηση της θερμοκρασίας

Η Μονάδα Μωρού μετράει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Εάν η θερμοκρασία που ανιχνεύτηκε βρίσκεται εκτός του επιλεγμένου εύρους θερμοκρασιών, μπορείτε να ρυθμίσετε τη Μονάδα Γονέα να εκπέμψει έναν ήχο ειδοποίησης και να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη μορφή της θερμοκρασίας, το εύρος και την προειδοποίηση ως ακολούθως:












#### 4.4.1 Μορφή θερμοκρασίας

Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της θερμοκρασίας σε βαθμούς °F ή °C.

1. Πατήστε  όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε  ή  για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε **OK**, στη συνέχεια  ή  για να μεταβείτε στο  και πατήστε το κουμπί **OK**.
4. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε °F ή °C.
5. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

#### 4.4.2 Εύρος θερμοκρασιών

Μπορείτε να ορίσετε τη μέγιστη (25 - 39°C/77 - 102°F) και ελάχιστη (10 - 24°C/50 - 76°F) τιμή για τη θερμοκρασία, έτσι ώστε όταν η θερμοκρασία του δωματίου βγει εκτός του εύρους θερμοκρασιών, να λάβετε μια ειδοποίηση εάν η Προειδοποίηση θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένη.

1. Πατήστε  όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε  ή  για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε **OK**, στη συνέχεια  ή  για να μεταβείτε στο  και πατήστε το κουμπί **OK**.
4. Πατήστε  ή  για να μεταβείτε στο **MAX** για τη μέγιστη θερμοκρασία, ή **MIN** για την ελάχιστη θερμοκρασία.
5. Πατήστε **OK**, στη συνέχεια  ή  για να επιλέξετε **MAX** ή **MIN** θερμοκρασία και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.





### 4.4.3 Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Μπορείτε να ορίσετε αν θα λαμβάνετε μια οπτική και ηχητική προειδοποίηση όταν η θερμοκρασία του δωματίου βγει έξω από το επιλεγμένο εύρος θερμοκρασίας.

1. Πατήστε **≡** όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε **◀** ή **☞** για μετακίνηση στο **!**.
3. Πατήστε **OK**, στη συνέχεια **↕+** ή **↕-** για να μεταβείτε στο **!** και πατήστε το κουμπί **OK**.
4. Πατήστε **↕+** ή **↕-** για να επιλέξετε On ή Off.
5. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

### 4.5 Διαγραφή μιας Μονάδας Μωρού από τη Μονάδα Γονέα

1. Πατήστε **≡** όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε **◀** ή **☞** για μετακίνηση στο **!**.
3. Πατήστε **OK**, στη συνέχεια **↕+** ή **↕-** για να επιλέξετε την επιθυμητή Μονάδα Μωρού (cam 1, 2, 3 ή 4).
4. Πατήστε **OK**, στη συνέχεια πατήστε **◀** ή **☞** για να επιλέξετε YES ή NO.
5. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια Μονάδα Μωρού εάν είναι η μοναδική μονάδα που είναι αντιστοιχισμένη.

### 4.6 Ρύθμιση του χρόνου απενεργοποίησης της οθόνης στη Μονάδα Γονέα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο απενεργοποίησης της οθόνης για τη Μονάδα Γονέα αφότου μπει σε κατάσταση αναμονής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

1. Πατήστε **≡** όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε **◀** ή **☞** για μετακίνηση στο **!**.
3. Πατήστε **OK**, στη συνέχεια **↕+** ή **↕-** για να επιλέξετε (60mins, 30mins, 5mins ή OFF).
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

### 4.7 Ζουμ, Οριζόντια μετατόπιση ή Κλίση

Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή της εικόνας από μια Μονάδα Μωρού.

1. Πατήστε **☞** για μεγέθυνση.
2. Πατήστε παρατεταμένα **◀**, **☞**, **↕+** ή **↕-** για μετακίνηση της μεγεθυμένης εικόνας προς τα αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω, αντίστοιχα.
3. Πατήστε **◀** για σμίκρυνση.



## 4.8 Αντιστοίχιση και αντικατάσταση μιας Μονάδας Μωρού:

Οι παρεχόμενες Μονάδες Μωρού & Γονέα είναι ήδη αντιστοιχισμένες. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε Μονάδα Μωρού στο σύστημα παρακολούθησης ήχου και βίντεο.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το πολύ μέχρι τέσσερις Μονάδες Μωρού στη Μονάδα Γονέα. Κάθε νέα Μονάδα Μωρού πρέπει να είναι αντιστοιχισμένη με τη Μονάδα Γονέα πριν τη χρησιμοποιήσετε.

### **Αντιστοίχιση και αντικατάσταση μιας Μονάδας Μωρού:**

1. Πατήστε όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας.
2. Πατήστε ή για μετακίνηση στο .
3. Πατήστε **OK**, στη συνέχεια ή για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό Μονάδας Μωρού, και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Η λειτουργία αντιστοίχισης ξεκινάει.
4. Ενεργοποιήστε τη νέα Μονάδα Μωρού, και στη συνέχεια άμεσα πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PAIR (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ) μέχρι να ανάψει η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης. Η μονάδα θα εκπέμψει έναν ήχο και η εικόνα από τη νέα κάμερα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

*Δεν μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό Μονάδας Μωρού που είναι ήδη κατειλημμένος, και πρέπει να διαγραφεί προτού η νέα Μονάδα Μωρού αντικαταστήσει την υπάρχουσα Μονάδα Μωρού.*

## 4.9 Χρήση πολλαπλών καμερών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και 4 κάμερες με τη Μονάδα Γονέα. Εάν έχουν αντιστοιχιστεί με τη Μονάδα Γονέα περισσότερες από μία κάμερες, μπορείτε να επιλέξετε ποια κάμερα να βλέπετε ή να ρυθμίσετε τη μονάδα σε λειτουργία Περιπολίας , όπου η Μονάδα Γονέα θα εμφανίζει κυκλικά τις αντιστοιχισμένες κάμερες κάθε 10 δευτερόλεπτα.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

*Ο ήχος από κάποια κάμερα μπορεί να ακουστεί στη Μονάδα Γονέα μόνο όταν έχει επιλεγθεί εκείνη η κάμερα.*

### **Για να αλλάξετε την κάμερα που βλέπετε στη μονάδα:**

Πατήστε **OK** όταν η Μονάδα Γονέα βρίσκεται σε λειτουργία προβολής κάμερας για να μεταβείτε ανάμεσα στις αντιστοιχισμένες κάμερες, 1, 2, 3, 4, , με την επιλεγμένη κάμερα να εμφανίζεται στην οθόνη.



## 5. Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, παραδώστε το προϊόν σε ειδικό σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό υποδηλώνει και το σχετικό σύμβολο επάνω στο Προϊόν, τον Οδηγό Χρήσης ή/και τη συσκευασία.

Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν παραδώσετε το προϊόν σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από χρησιμοποιημένα προϊόντα συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή σας. Απορρίψτε το πακέτο μπαταριών με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.





## 6. Καθαρισμός

Καθαρίζετε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί ή με αντιστατικό πανί.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά προϊόντα ή αποξεστικά διαλύματα.

### Καθαρισμός και φροντίδα

- Μην καθαρίζετε κανένα εξάρτημα του προϊόντος με αραιωτικά ή άλλους διαλύτες και χημικά — αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν η οποία δεν καλύπτεται από την Εγγύηση.
- Διατηρήστε τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού μακριά από θερμές, υγρές περιοχές ή συνθήκες, έντονο ηλιακό φως και αποφεύγετε την υγρασία.
- Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας για τη συσκευή Παρακολούθησης Μωρού. Ωστόσο, εάν τυχόν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή εσείς οι ίδιοι – επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών για υποστήριξη.

#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

*Να απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε το τροφοδοτικό πάντα πριν τον καθαρισμό της συσκευής παρακολούθησης μωρού.*

## 7. Επίλυση προβλημάτων

### Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης της Μονάδας Γονέα δεν ανάβει

- Ελέγξτε εάν η Μονάδα Γονέα είναι ενεργοποιημένη.
- Ελέγξτε εάν το παρεχόμενο πακέτο μπαταριών είναι σωστά τοποθετημένο και ότι είναι φορτισμένο.
- Επαναφορτίστε τη Μονάδα Γονέα συνδέοντάς την στην τροφοδοσία ρεύματος.

### Η ένδειξη Λειτουργίας/Σύνδεσης στη Μονάδα Μωρού αναβοσβήνει

- Η Μονάδα Μωρού ενδέχεται να μην είναι αντιστοιχισμένη με τη Μονάδα Γονέα. Ανατρέξτε στην ενότητα 4.8 για να αντιστοιχίσετε τη Μονάδα Μωρού.
- Η Μονάδα Γονέα και η Μονάδα Μωρού ενδέχεται να βρίσκονται εκτός εμβέλειας η μία από την άλλη. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των μονάδων αλλά όχι πιο κοντά από 1 μέτρο.
- Η Μονάδα Μωρού ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη. Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF στη Μονάδα Μωρού στη θέση ON.

### Το εικόνιδιο στη Μονάδα Γονέα αναβοσβήνει

- Η στάθμη φόρτισης του πακέτου μπαταριών στη Μονάδα Γονέα είναι χαμηλή. Συνδέστε τη Μονάδα Γονέα στην πρίζα με το παρεχόμενο τροφοδοτικό για επαναφόρτιση.

### Η Μονάδα Γονέα εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης

- Η Μονάδα Γονέα ενδέχεται να έχει χάσει τη σύνδεση με τη Μονάδα Μωρού. Μειώστε την απόσταση μεταξύ της Μονάδας Γονέα και της Μονάδας Μωρού, αλλά όχι πιο κοντά από 1 μέτρο.
- Η Μονάδα Μωρού ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη. Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF στη Μονάδα Μωρού στη θέση ON.
- Η στάθμη φόρτισης του πακέτου μπαταριών στη Μονάδα Γονέα είναι χαμηλή. Συνδέστε τη Μονάδα Γονέα στην πρίζα με το παρεχόμενο τροφοδοτικό για επαναφόρτιση.
- Η Αφύπνιση ηχεί. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να επαναφέρετε την αφύπνιση, και απενεργοποιήστε την από το μενού αν δεν χρειάζεται.
- Η προειδοποίηση θερμοκρασίας ηχεί. Ελέγξτε τη θερμοκρασία, και ρυθμίστε τα όρια προειδοποίησης, εάν χρειάζεται ή απενεργοποιήστε την από το μενού αν δεν χρειάζεται.



## **Δεν ακούγεται ήχος ή το κλάμα του μωρού από τη Μονάδα Γονέα.**

- Η ένταση του ήχου στη Μονάδα Γονέα ενδέχεται να είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυξήστε τη στάθμη έντασης ήχου στη Μονάδα Γονέα. Ανατρέξτε στην ενότητα 4.1 για τις ρυθμίσεις έντασης του ήχου.
- Η Μονάδα Γονέα και η Μονάδα Μωρού ενδέχεται να βρίσκονται εκτός εμβέλειας η μία από την άλλη. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των μονάδων αλλά όχι πιο κοντά από 1 μέτρο.

## **Το σύστημα παρακολούθησης μωρού εκπέμπει ένα υψηλό και οξύ ήχο**

- Η Μονάδα Γονέα και η Μονάδα Μωρού βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη. Βεβαιωθείτε ότι η Μονάδα Γονέα και η Μονάδα Μωρού βρίσκονται τουλάχιστον 1 μέτρο η μία από την άλλη.
- Ο ήχος του μεγαφώνου στη Μονάδα Γονέα ενδέχεται να είναι ρυθμισμένος πολύ δυνατά. Μειώστε την ένταση ήχου στη Μονάδα Γονέα.

## **Το πακέτο μπαταριών στη Μονάδα Γονέα εξαντλείται γρήγορα**

- Η φωτεινότητα της οθόνης LCD ενδέχεται να είναι ρυθμισμένη σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δοκιμάστε να μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας. Ανατρέξτε στην ενότητα 4.2 για λεπτομέρειες.
- Η ένταση του ήχου στη Μονάδα Γονέα ενδέχεται να είναι ρυθμισμένη πολύ δυνατά και να καταναλώνει ενέργεια. Μειώστε τη στάθμη έντασης ήχου στη Μονάδα Γονέα. Ανατρέξτε στην ενότητα 4.1 για τις ρυθμίσεις έντασης του ήχου.

## **Η εικόνα στη Μονάδα Γονέα δεν είναι έγχρωμη**

- Η Μονάδα Μωρού βρίσκεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο προκαλεί την ενεργοποίηση του υπέρυθρου φωτισμού και η εικόνα αλλάζει από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη. Όταν το δωμάτιο γίνει πιο φωτεινό, η εικόνα θα γίνει ξανά έγχρωμη.

## 8. Γενικές πληροφορίες

**Εάν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά...**

1. Διαβάστε αυτόν τον Οδηγό Χρήσης ή τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης Χρήσης.
2. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: [www.motorolahome.com](http://www.motorolahome.com)
3. Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στον αριθμό:

+491805 938 802

E-mail: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικό πακέτο μπαταριών, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

### **Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ ("Εγγύηση")**

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της μάρκας Motorola που κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Binatone Electronics International LTD ("BINATONE")

#### ***Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;***

Πέραν των εξαιρέσεων που ορίζονται παρακάτω, η BINATONE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν ("Προϊόν") ή εγκεκριμένο αξεσουάρ ("Αξεσουάρ") μάρκας Motorola που πωλείται για χρήση με το εν λόγω προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ή ΤΗ ΧΩΡΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Η' ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ Η', ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΙ Η' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

#### ***Ποιος καλύπτεται;***

Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό καταναλωτή-αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

#### ***Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της BINATONE;***

Η BINATONE ή η εξουσιοδοτημένη εταιρεία διανομής της, κατά τη διακριτική της



ευχέρεια και εντός ενός εμπορικά εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιοδήποτε Προϊόν ή Αξεσουάρ δεν συμμορφώνεται με την παρούσα Εγγύηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ισοδύναμα από λειτουργικής πλευράς ανακατασκευασμένα / μετασκευασμένα / ήδη ιδιόκτητα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

### ***Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;***

ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΜΟΤΟΡΟΛΑ Ή Η ΒΙΝΑΤΟΝΕ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΕΣ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή αποθετικών βλαβών, ή τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα Εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από τη μία δωσιδικία στην άλλη.





Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	<b>Δύο (2) έτη</b> από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά αξεσουάρ	<b>Ενενήντα (90) ημέρες</b> από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος.
Καταναλωτικά προϊόντα και αξεσουάρ που επιδιορθώνονται ή αντικαθίστανται	<b>Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή Ενενήντα (90) ημέρες</b> από την ημερομηνία επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

## Εξαιρέσεις

**Φυσιολογική φθορά από τη χρήση.** Η περιοδική συντήρηση, η επιδιόρθωση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Μπαταρίες.** Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο μπαταρίες των οποίων η χωρητικότητα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας, καθώς και μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή.

**Κακή μεταχείριση & μη ενδεδειγμένη χρήση.** Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένο χειρισμό ή φύλαξη, μη ενδεδειγμένη χρήση ή κακή μεταχείριση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως υλικές βλάβες (ραγίσματα, γδαρσίματα κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος από κακή μεταχείριση, (β) επαφή με υγρά, νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χρώμα ή άλλους παρεμφερείς ρύπους, υπερβολική θερμότητα ή τρόφιμα, (γ) χρήση των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή έκθεσή τους σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η MOTOROLA ή η BINATONE, εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ άλλης μάρκας πλην της Motorola.** Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται στη χρήση άλλης μάρκας ή μη εγκεκριμένων από τη Motorola Προϊόντων ή Αξεσουάρ ή άλλων στοιχείων περιφερειακού εξοπλισμού εξαιρούνται από την κάλυψη.

**Μη εξουσιοδοτημένη τεχνική εξυπηρέτηση ή τροποποίηση.**

Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε εργασίες τεχνικής εξυπηρέτησης, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, παρέμβαση στον εξοπλισμό ή

τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο από τρίτους πλην της MOTOROLA, της BINATONE ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης εξαιρούνται από την κάλυψη.

### **Προϊόντα που έχουν υποστεί μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.**

Προϊόντα ή Αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, παραποιηθεί ή σβηστεί, (β) κατεστραμμένα υλικά σφράγισης ή υλικά σφράγισης που εμφανίζουν σημάδια παραβίασης, (γ) αναντίστοιχους αριθμούς σειράς πλακετών, ή (δ) μη συμμορφούμενα ή άλλης μάρκας πλην της Motorola περιβλήματα ή εξαρτήματα, εξαιρούνται από την κάλυψη.

### **Υπηρεσίες επικοινωνίας.** Ελαττώματα, βλάβες ή αποτυχία λειτουργίας

Προϊόντων ή Αξεσουάρ που οφείλονται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή σηματοδότηση επικοινωνίας στην οποία ενδέχεται να έχετε εγγραφεί συνδρομητές ή χρησιμοποιήσει με τα εν λόγω Προϊόντων ή Αξεσουάρ εξαιρούνται από την κάλυψη.

### **Πώς θα λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση στα πλαίσια της εγγύησης ή άλλες πληροφορίες**

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση ή για να βρείτε πληροφορίες, καλέστε στον αριθμό:

+491805 938 802

Email: [motorola-mbp@tdm.de](mailto:motorola-mbp@tdm.de)

Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ, με δικά σας έξοδα και ευθύνη, σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών της BINATONE.

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, θα πρέπει να προσκομίσετε: (α) το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, (β) την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν στη συσκευασία σας υπήρχε κάρτα εγγύησης, μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος, (δ) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το πιο σημαντικό, (ε) τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στο παρόν συνιστούν την πλήρη σύμβαση εγγύησης ανάμεσα σε εσάς και την BINATONE αναφορικά με τα Προϊόντα ή τα Αξεσουάρ που αγοράζετε και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης πρότερης σύμβασης ή δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων που έχουν διατυπωθεί σε οποιοσδήποτε εκδόσεις εγγράφων ή προωθητικά υλικά χορηγούμενα από την BINATONE ή δεσμεύσεων που έχουν εκφραστεί από αντιπροσώπους, υπαλλήλους ή προσωπικό της BINATONE, που ενδεχομένως έχει συναφθεί ή διατυπωθεί σε σχέση με την εν λόγω αγορά.



**BINATONE TELECOM PLC**  
1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.  
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877  
e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk



**EC Declaration of Conformity**

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc  
1 Apsley Way London  
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment: Digital Video Baby Monitor  
Model Name: MBP483-G, MBP483, MBP483-2, MBP483-3, MBP483-4  
Country of Origin: China  
Brand: Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to **Electrical Safety**. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.9.1:2012
EMC:	EN301489-17 V2.2.1 EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)
Electrical Safety:	EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
RF Safety:	EN62479:2010 (For Baby Unit), EN50385:2002 (For Parent Unit)
LED Measurement:	EN62471:2008
ErP:	IM1275 with Amd 801/2013

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorised modification of the product voids this Declaration.



Manufacturer / Importer  
(Signature of authorised person)

Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer

London, 9 September, 2016

Place & Date

## 9. Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Μονάδα Μωρού

Συχνότητα	2.407,5 - 2.475 MHz
Κανάλια	21
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C - 45°C
Αισθητήρας εικόνας	Έγχρωμος CMOS 0,3 MPixel
Φακός	f2,7mm, F 2,6
LED υπερύθρων	6 τμχ.
Τροφοδοτικό	Είσοδος: 100-240V, 50/60Hz 150mA
Ονομαστικές τιμές	Έξοδος 6VDC, 500mA.

### Μονάδα Γονέα

Συχνότητα	2.407,5 - 2.475 MHz
Κανάλια	21
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C - 45°C
Οθόνη	TFT LCD με διαγώνιο 2,8"
Ρύθμιση φωτεινότητας	5 επίπεδα
Ρύθμιση έντασης ήχου	5 επίπεδα & OFF
Ονομαστικές τιμές μπαταρίας	Πακέτο μπαταριών Ni-MH 3,6V 800mAh
Τροφοδοτικό	Είσοδος: 100-240V, 50/60Hz 150mA.
Ονομαστικές τιμές	Έξοδος 6VDC, 500mA

*Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.*



Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από την Binatone Electronics International LTD., επίσημο αδειοδοτημένο συνεργάτη για αυτό το προϊόν. Η ονομασία "MOTOROLA" και το λογότυπο του ειδικά μορφοποιημένου χαρακτήρα "M", είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC, και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2017 Motorola Mobility LLC. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.



EU\_EL Έκδοση 1.0  
Τυπώθηκε στην Κίνα